

LiDAR30 数据预处理流程

编 制： 深圳飞马机器人科技有限公司





版本号： V2.9.2

日 期： 2026-07-16

版权声明

本文档版权由深圳飞马机器人科技有限公司所有。任何形式的拷贝或部分拷贝都是不允许的，除非是出于有保护的评价目的。

本文档由深圳飞马机器人科技有限公司提供。此信息只用于数据处理与应用部门的成员或咨询专家。特别指出的是，本文档的内容在没有得到深圳飞马机器人科技有限公司书面允许的情况下，不能把全部或部分内容泄露给任何其它单位。

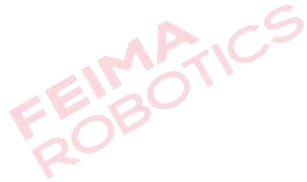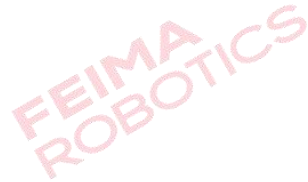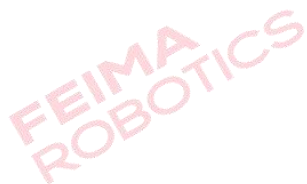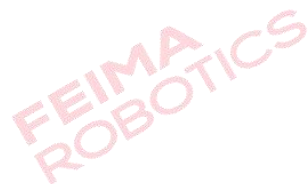A faint, diagonal watermark of the FEIMA ROBOTICS logo is visible in the lower-left quadrant of the page.A faint, diagonal watermark of the FEIMA ROBOTICS logo is visible in the lower-right quadrant of the page.A faint, diagonal watermark of the FEIMA ROBOTICS logo is visible in the bottom-left quadrant of the page.A faint, diagonal watermark of the FEIMA ROBOTICS logo is visible in the bottom-right quadrant of the page.

目录

1.数据准备	1
1.1 机载 GNSS 文件	1
1.2 载荷 DATA 文件	1
1.2.1 RXP 文件合并	2
1.3 载荷 IMU 文件	3
2.点云轨迹解算	3
2.1 机载 GNSS 数据格式转换	3
2.2 基站数据格式转换	5
2.2.1 飞马网络基站预处理	5
2.2.2 实体基站数据格式转换	6
2.3 文件存放整理	7
2.4 GPB 格式转换	7
2.4.1 常规 GPB 格式转换	7
2.4.2 多基站 GPB 格式转换	10
2.5 数据添加	12
2.6 紧耦合差分解算	15
2.7 质量检查与轨迹导出	17
3.点云数据预处理	19
3.1 RXP 数据预处理	20
3.1.1 软件安装	20
3.1.2 功能使用	22
3.2 新建项目	23
3.3 点云解算	27
3.4 质量检查	31
3.5 优化平差	33
3.6 去冗余	35
3.7 去噪	36

3.8 点云赋色	39
3.8.1 基于载荷相机进行点云赋色	40
3.8.2 基于原始影像进行点云赋色	41
3.8.3 基于 DOM 实现点云赋色	42
3.9 坐标转换	43
3.9.1 标准坐标系输出	43
3.9.2 独立坐标系输出	45
3.10 精度检查	48
3.11 点云纠正	49
3.12 点云标准格式 (LAS) 导出	53
3.13 多架次数据处理思路	54
4.常见问题	54

1.数据准备

完成飞行任务后，在飞机及雷达上下载的数据包括流动站数据、LiDAR 原始数据以及载荷 IMU 文件。

1.1 机载 GNSS 文件

LiDAR30 获取的流动站数据如下：

2021-11-19 15-45-29.bin	2021/11/22 9:47	BIN 文件	41,585 KB
2021-11-19 15-45-29.fmcompb	2021/11/22 9:47	FMCOMPB 文件	44,071 KB
2021-11-19 15-45-29.fmnav	2021/11/22 9:47	FMNAV 文件	4,026 KB
2021-11-19 15-45-29.pos	2021/11/22 9:45	POS 文件	10 KB

图 LiDAR30 流动站数据示例

具体用途参考表：

表 流动站数据用途介绍

bin 文件	飞行日志
fmcompb 文件	机载 GNSS 观测数据
fmnav 文件	RTK 轨迹
pos 文件	机载 POS 文件

1.2 载荷 DATA 文件

LiDAR 原始数据格式为.rxp，如下图所示：

20211119-073618_00100_Lidar30_0001.rxp	2021/11/22 9:59	RXP 文件	488,162 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0002.rxp	2021/11/22 9:59	RXP 文件	507,762 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0003.rxp	2021/11/22 9:59	RXP 文件	570,911 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0004.rxp	2021/11/22 9:59	RXP 文件	583,688 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0005.rxp	2021/11/22 9:54	RXP 文件	454,195 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0006.rxp	2021/11/22 9:53	RXP 文件	405,700 KB
20211119-073618_00100_Lidar30_0007.rxp	2021/11/22 9:53	RXP 文件	366,387 KB

图 LiDAR30 原始数据示例

1.2.1 RXP 文件合并

若飞行时单条航线长度过长，可能存在单条航带记录多个文件的现象，在进行 RXP 转换 SDCX 之前，需要使用合并工具将其合并为一个文件，合并工具存放在 C:\ProgramFiles\UAVManager\smart_map\smart_lidar\tools\feima_merge.exe。

使用合并后的 RXP 文件进行后续操作。

在进行合并时，首先打开合并工具、选择载荷类型，打开 RXP 文件存放的上一级目录，然后点击合并，软件将自动执行合并操作，合并完成后软件将自动关闭，并在 RXP 文件同级目录下生成名为“merge”的文件夹，里面存放合并后的 RXP 文件。

20220206-025857_00063_Lidar30_0001.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,863 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0001_2.rxp	2022/2/14 15:06	RXP 文件	1,605,183 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0002.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,899 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0002_2.rxp	2022/2/14 15:00	RXP 文件	914,903 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0003.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,880 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0003_2.rxp	2022/2/14 15:09	RXP 文件	1,576,668 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0004.rxp	2022/2/14 15:32	RXP 文件	4,088,848 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0004_2.rxp	2022/2/14 15:12	RXP 文件	598,003 KB

图 原始 RXP 文件

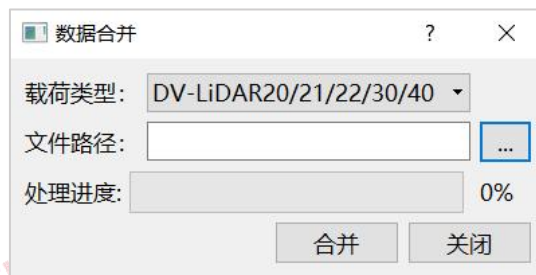


图 合并工具

merge	2022/2/14 16:21	文件夹	
20220206-025857_00063_Lidar30_0001.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,863 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0001_2.rxp	2022/2/14 15:06	RXP 文件	1,605,183 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0002.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,899 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0002_2.rxp	2022/2/14 15:00	RXP 文件	914,903 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0003.rxp	2022/2/14 15:28	RXP 文件	4,088,880 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0003_2.rxp	2022/2/14 15:09	RXP 文件	1,576,668 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0004.rxp	2022/2/14 15:32	RXP 文件	4,088,848 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0004_2.rxp	2022/2/14 15:12	RXP 文件	598,003 KB

图 合并文件夹

20220206-025857_00063_Lidar30_0001.rxp	2022/2/14 16:20	RXP 文件	5,694,045 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0002.rxp	2022/2/14 16:20	RXP 文件	5,003,802 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0003.rxp	2022/2/14 16:21	RXP 文件	5,665,547 KB
20220206-025857_00063_Lidar30_0004.rxp	2022/2/14 16:22	RXP 文件	4,686,850 KB

图 合并结果

1.3 载荷 IMU 文件

20211119-073618_00100_IMU_DATA_0001.imr	2021/11/22 9:59	Waypoint Raw I...	34,989 KB
---	-----------------	-------------------	-----------

图 LiDAR30 IMU 文件示例

2.点云轨迹解算

在 IE 中可以进行 LiDAR30 的点云轨迹解算,后续管家也会支持对 LiDAR30 的点云轨迹解算。

2.1 机载 GNSS 数据格式转换

GNSS 数据格式转换的目的是将原始观测数据转为 RINEX 格式数据,后续使用 RINEX 格式数据下载网络基站,并在 IE 中转为.gpb 格式数据进行轨迹解算,具体操作流程如下:

1) 选择无人机管家主界面下的【智理图】-【GNSS 处理】-【GNSS 格式转换】。

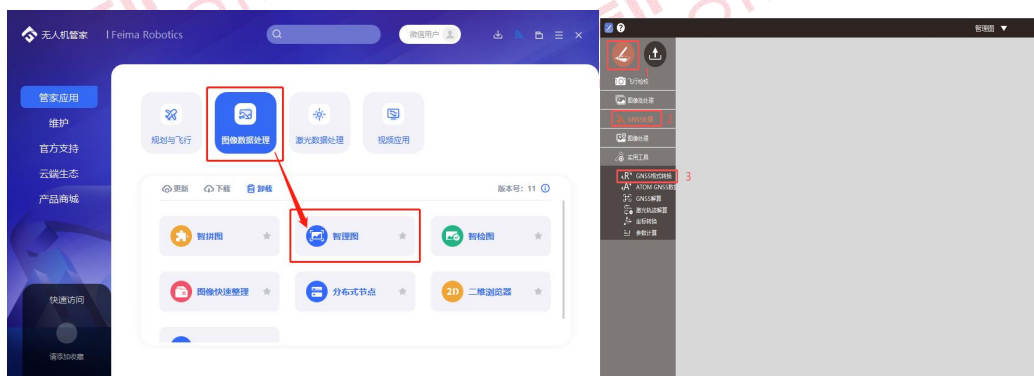


图 智理图 GNSS 格式转换入口

2) 在【GNSS 文件】中选择流动站的.fmcompb 文件, 点击确定, 转换后的

RINEX 文件默认储存到和原始 GNSS 文件同一路径下，按照默认路径输出即可。

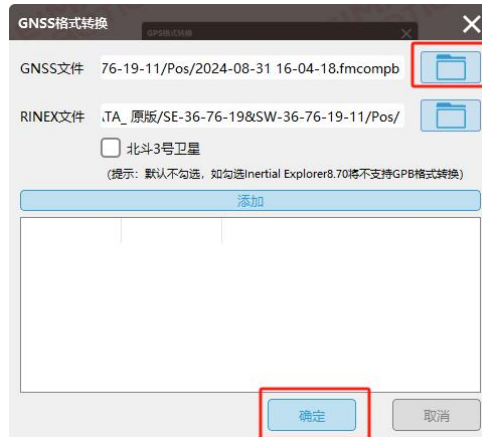


图 GNSS 格式转换



图 添加北斗 3 卫星

注：北斗 3 号卫星默认不勾选，如有需求可以勾选，勾选后转换的星历文件中包含北斗 3 卫星信息，但不支持 ie8.7 中 GPB 格式转换。

3) 单击【确定】后在指定 RINEX 文件目录下会生成.O 文件以及其他格式的星历文件和导航文件。

2024-08-31 16-04-18.24C	2024/9/13 18:43	24C 文件	10 KB
2024-08-31 16-04-18.24G	2024/9/13 18:43	24G 文件	9 KB
2024-08-31 16-04-18.24N	2024/9/13 18:43	24N 文件	19 KB
2024-08-31 16-04-18.24O	2024/9/13 18:43	24O 文件	120,628 KB
2024-08-31 16-04-18.24P	2024/9/13 18:43	24P 文件	55 KB

图 GNSS 格式转换

2.2 基站数据格式转换

2.2.1 飞马网络基站预处理

当外业飞行所用机型同步开通了飞马-千寻后差分服务时,可进行网络基站获取。

在【智理图】-【GNSS 处理】-【GNSS 解算】观测文件中导入 3.1 节流动站格式转换后生成的.O 文件,勾选【基准站】,选择手动下载,根据飞行端口进行选择(8002 对应 WGS84,8003 对应 CGCS2000),点击下载,下载对应的基准站文件,下载目录会自动生成 4 个文件夹,其中 upload 为机载上传数据,download 为网络基站数据包,log 为基站下载日志,base 为基站解压后数据,后续轨迹解算需要用到的网络基站为 base 文件夹里的.O 文件以及星历文件.P 文件。

(基站星座可选择单北斗和全星座的基站下载,可按照需求选择,自动为软件自动识别流动站文件星座根据流动站星座情况进行下载)

注:飞马网络基站下载周期为 6 个月,3 个月内的数据可正常下载,3-6 个月的数据提交后间隔 24 小时重新提交即可下载,超过 6 个月的基站数据无法下载,如有长期作业需求请下载后备份保存。

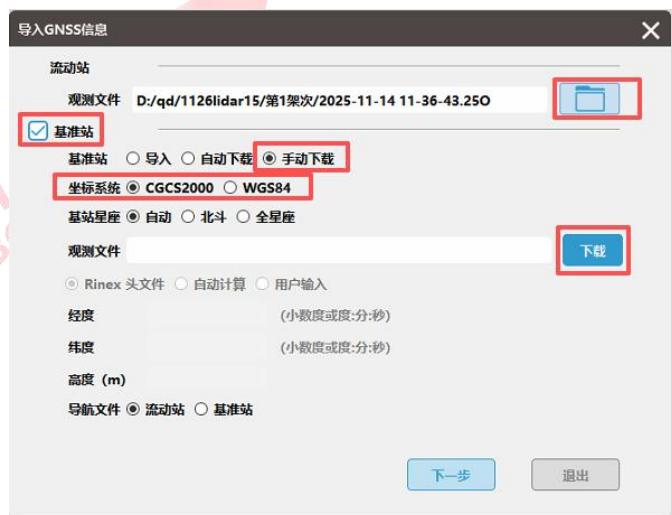


图 下载网络基站

2.2.2 实体基站数据格式转换

若飞行中采用了架设实体基站的作业方式，则基站的观测文件使用相关厂家的转换软件去进行标准 RINEX 数据格式的转换，管家支持.compb、.fmcompb 以及.gns 这三种格式的基站数据，转换步骤如下：

1) 选择无人机管家主界面下的【智理图】-【GNSS 处理】-【GNSS 格式转换】。

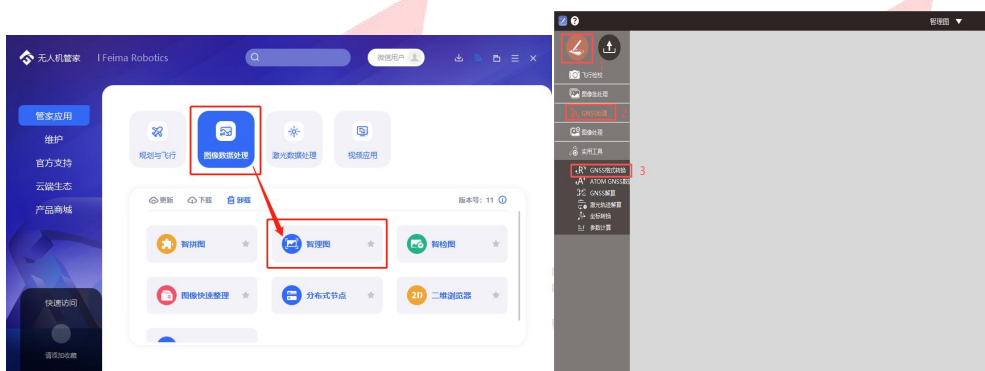


图 智理图 GNSS 格式转换入口

2) 在【GNSS 文件】中选择基站的.GNS 文件，点击确定，转换后的 RINEX 文件默认储存到和原始 GNSS 文件同一路径下，按照默认路径输出即可。

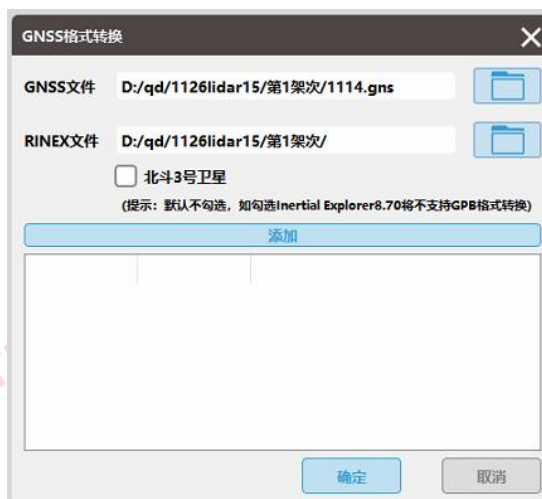


图 GNSS 格式转换

3) 单击【确定】后在指定 RINEX 文件目录下会生成.o 文件和其他格式的星历文件和导航文件。

	_4343570.20o	2021/1/20 14:56	200 文件	11,028 KB
	_4343570.20p	2021/1/20 14:56	20P 文件	347 KB

图 基站转换示例

2.3 文件存放整理

建立文件夹，将网络基站（或实体基站）、机载原始观测数据转换后的 RINEX 格式文件和 imr 文件拷贝到新建的文件夹下。

2021-12-01 10-50-17.21C	2022/1/24 9:51	21C 文件	23 KB
2021-12-01 10-50-17.21G	2022/1/24 9:51	21G 文件	8 KB
2021-12-01 10-50-17.21N	2022/1/24 9:51	21N 文件	9 KB
2021-12-01 10-50-17.21O	2022/1/24 9:52	21O 文件	152,830 KB
2021-12-01_10-50-17_base.o	2021/12/4 11:59	O 文件	6,554 KB
2021-12-01_10-50-17_base.p	2021/12/4 11:59	P 文件	2,999 KB
20211201-024719_00127_IMU_DATA_0001.imr	2021/12/4 11:31	Waypoint Raw IMU Data	44,609 KB

图 文件存放整理

注：IE 不支持中文路径，请确保文件存放位置为全英文路径。

2.4 GPB 格式转换

2.4.1 常规 GPB 格式转换

1) 打开 IE，点击【File】-【New Project】-【Empty Project】，选择 2.3 节新建的文件夹，输入文件名，新建工程。

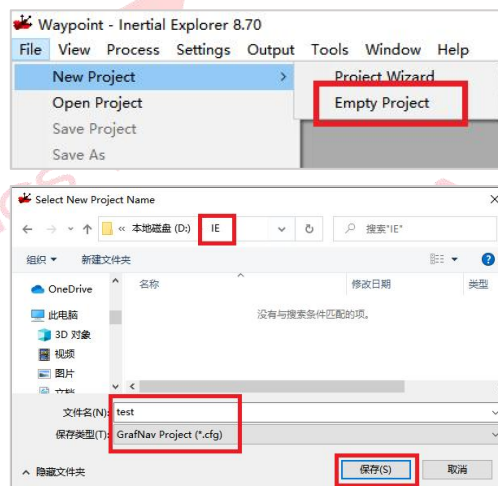


图 新建 IE 工程

2) 点击【File】-【Convert】-【Raw GNSS to GPB】，出现转换界面如下：

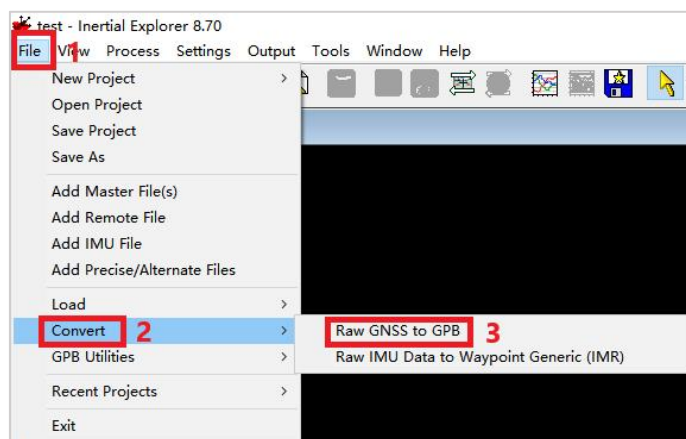


图 格式转换

3) 点击【Get Folder】，找到在 IE 文件夹下存放的基站.O 文件和机载.O 文件，选择文件，点击【Add】，两个文件就会添加到右侧的列表中。当单独添加了机载文件基站文件后，如果在【Source Files】中未识别到剩余的.o 文件,如果在【Source Files】中未识别到.o 文件，可以在【Receiver Type】中选择 Unknown/AutoDetect。

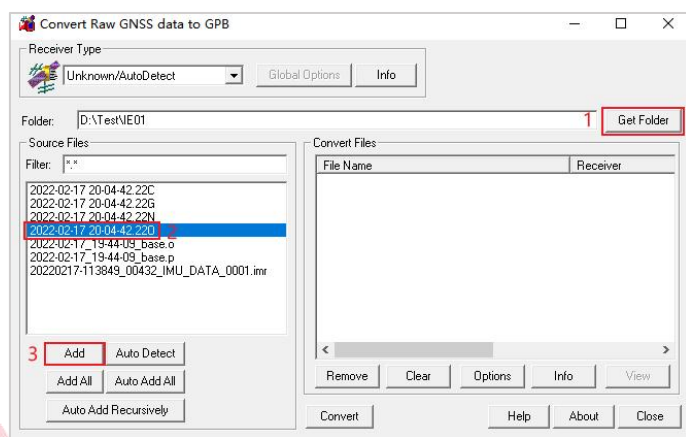


图 格式转换

首次添加会跳出对话框，点击【是】。

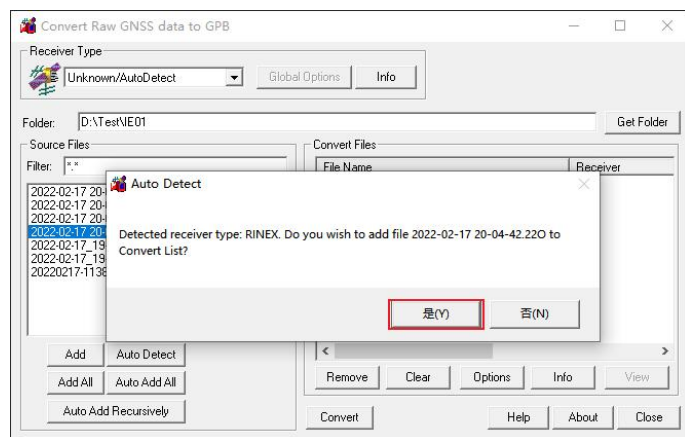


图 格式转换

4) 点击【Convert】，将数据 O 文件转换为 GPB 格式。

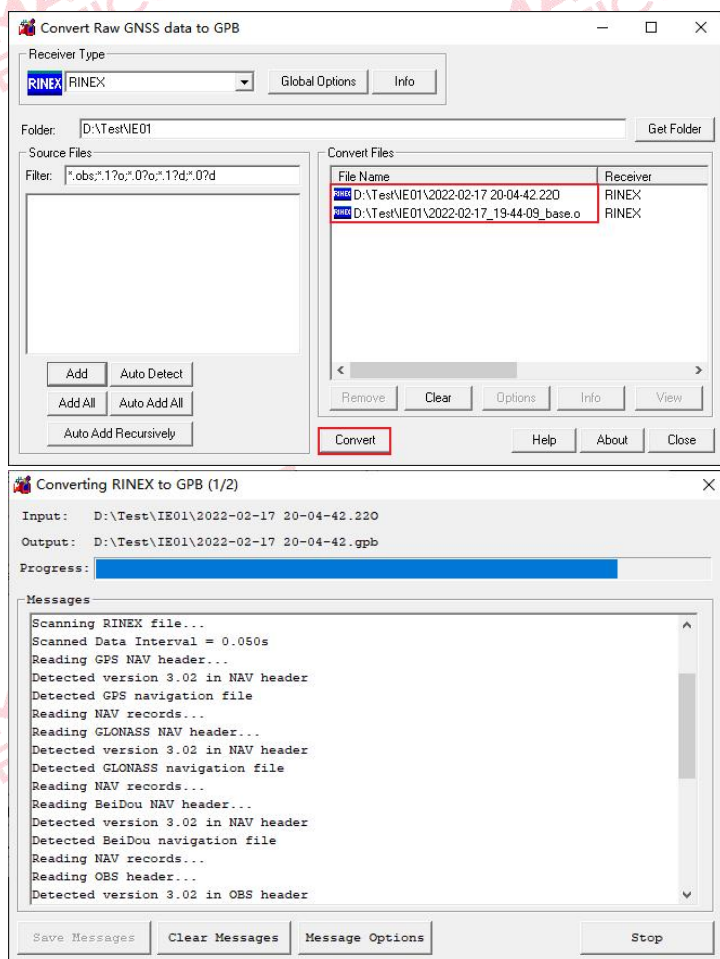


图 格式转换

5) 转换完成后关闭窗口，在 IE 文件夹下会生成对应的 GPB、EPP、STA 格式数据。

2022-02-17 20-04-42.epp	2022/3/11 16:08	Waypoint Ephe...	32 KB
2022-02-17 20-04-42.gpb	2022/3/11 16:08	Waypoint Raw G...	56,104 KB
2022-02-17 20-04-42.sta	2022/3/11 16:08	Waypoint Statio...	3 KB
2022-02-17_19-44-09_base.epp	2022/3/11 16:08	Waypoint Ephe...	2,570 KB
2022-02-17_19-44-09_base.gpb	2022/3/11 16:08	Waypoint Raw G...	6,478 KB
2022-02-17_19-44-09_base.sta	2022/3/11 16:08	Waypoint Statio...	2 KB

图 格式转换完成

2.4.2 多基站 GPB 格式转换

在使用 V10 进行大面积作业时，在进行网络 RTK/PPK 预处理时，下载的基准站文件可能会存在多个观测文件（.O）对应一个星历文件（.P）的现象。其他机型在进行跨度较长的带状作业时，也可能存在该现象。

2022-04-05 14-04-45-vrs	2022/4/14 10:02	文件夹	
2022-04-05_14-04-45_base.p	2022/4/14 10:02	P 文件	4,732 KB
2022-04-05 14-04-45_ref_obs_20220405055919-20220405061616.o	2022/4/14 10:02	O 文件	4,484 KB
2022-04-05 14-04-45_ref_obs_20220405061616-20220405063442.o	2022/4/14 10:02	O 文件	4,621 KB
2022-04-05 14-04-45_ref_obs_20220405063442-20220405064648.o	2022/4/14 10:02	O 文件	3,657 KB

图 多基站数据

➤ 方式 1 直接进行 GPB 格式操作

1) 添加所有的基站观测文件（.O）文件，点击转换；

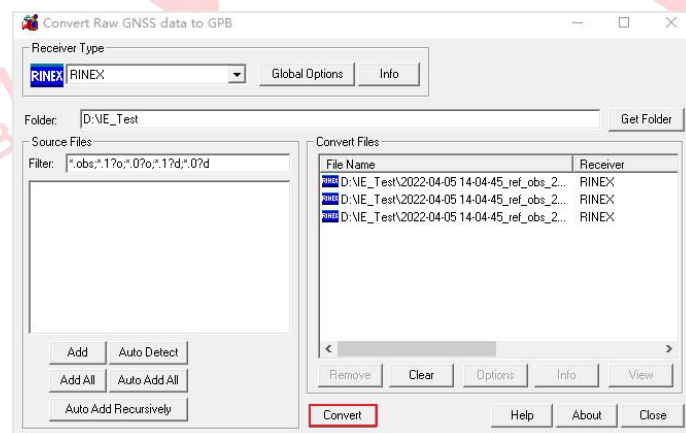


图 GPB 转换

2) 转换过程中手动选择星历文件（.P）文件，多个基站选择同一文件；

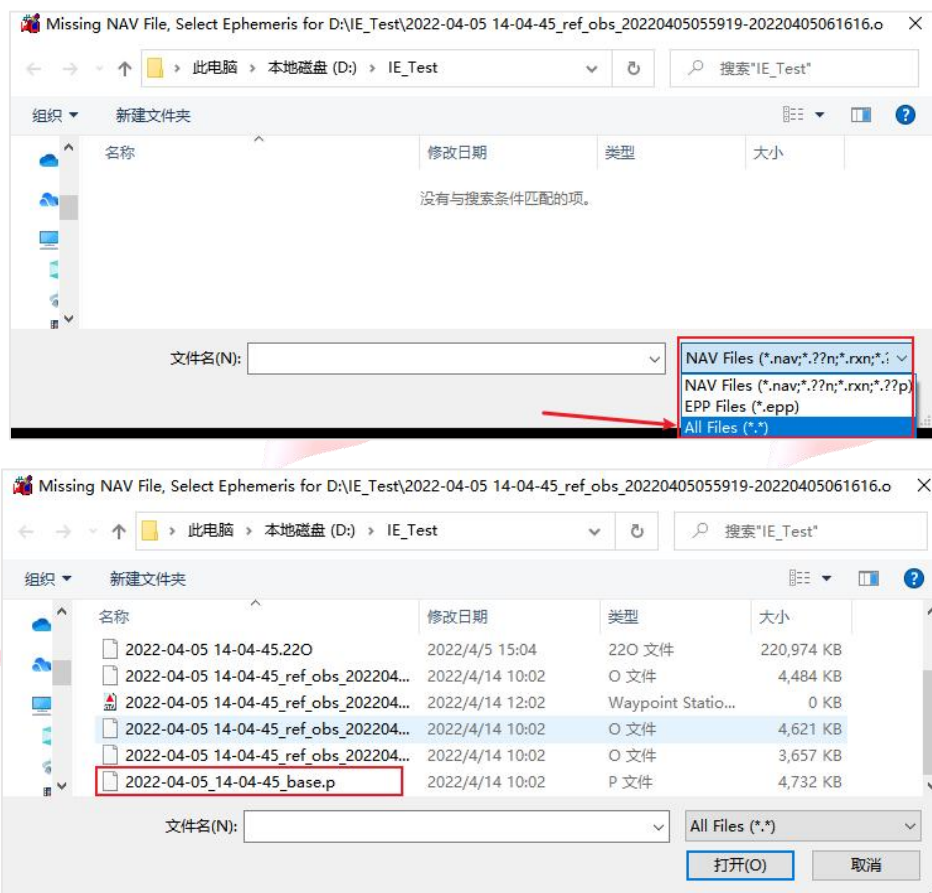


图 选择.P 文件

3) 依次进行选择，直至 GPB 转换完成，使用转换后的文件进行后续操作。

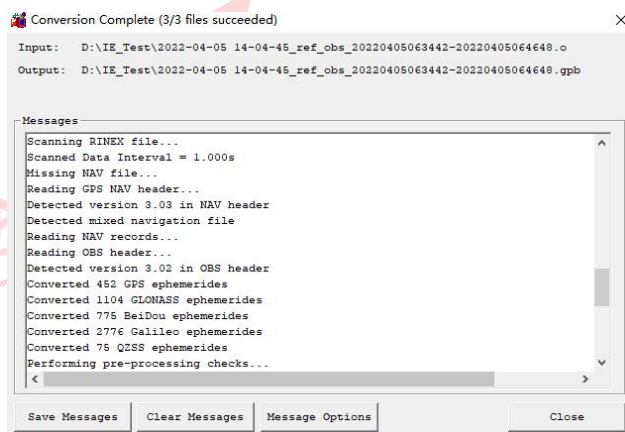


图 GPB 转换

➤ 方式 2 手动复制星历文件

1) 重复复制星历文件，保证观测文件与星历文件数量一一对应，手动进行重命名，保证名称一致；

1.o	2022/4/14 10:02	O 文件	4,484 KB
1.p	2022/4/14 10:02	P 文件	4,732 KB
2.o	2022/4/14 10:02	O 文件	4,621 KB
2.p	2022/4/14 10:02	P 文件	4,732 KB
3.o	2022/4/14 10:02	O 文件	3,657 KB
3.p	2022/4/14 10:02	P 文件	4,732 KB

图 复制结果

2) 参考 2.4.1 小节进行格式转换。

注意：方式 2 中可以按基站默认名称进行命名，但在进行 RAW 转 GPB 操作，添加原始观测文件时，可能会产生误添加的可能，建议用数字进行重命名。格式转换完成后，在添加基站数据时，基站名称按添加顺序进行重命名。

2.5 数据添加

1) 点击【File】→【Add Master File(s)】，选择基站 GNSS 转换后的 GPB 文件。

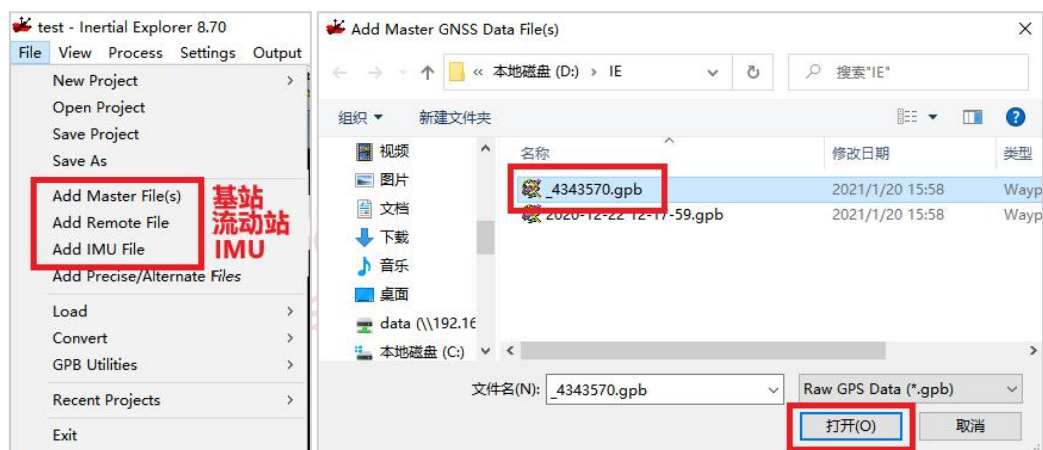


图 添加格式转换完的基站数据

2) 打开后跳出对话框，查看点号、基站坐标，天线高，将基准设置为 WGS84，无误后点击确定。



图 添加基站数据的设置

注：若使用网络基站，则天线高设为 0；若使用实体基站，并且使用 CORS 采集的已知点，此时识别到的基站点坐标已经为仪器相位中心位置，则天线高设为 0；若采用地面控制点，请输入基站坐标和天线高。软件支持添加多个基站文件进行单架次轨迹解算，为避免解算报错，请勿重复添加基站文件。

3) 点击【File】→【Add Remote File】，选择机载 GNSS 转换后的 GPB 文件；

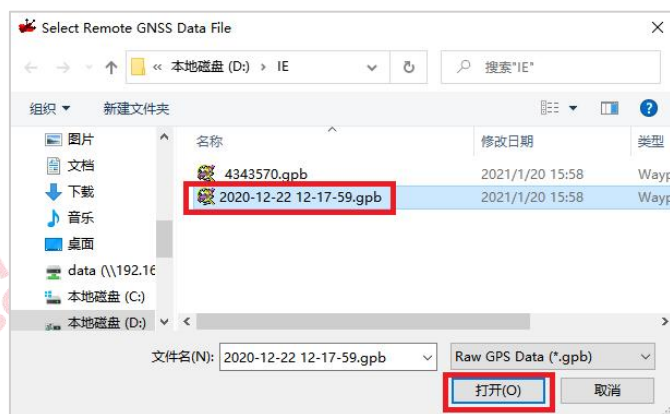


图 添加格式转换完的流动站数据

添加流动站.gpb 文件可能会有以下提示，该提示意为流动站文件中记录的文件类型无法识别，将为其分配一个默认类型，不影响处理，点击【确定】即可。



图 错误提示

4) 流动站文件导入无需任何参数修改, 点击【确定】添加即可。

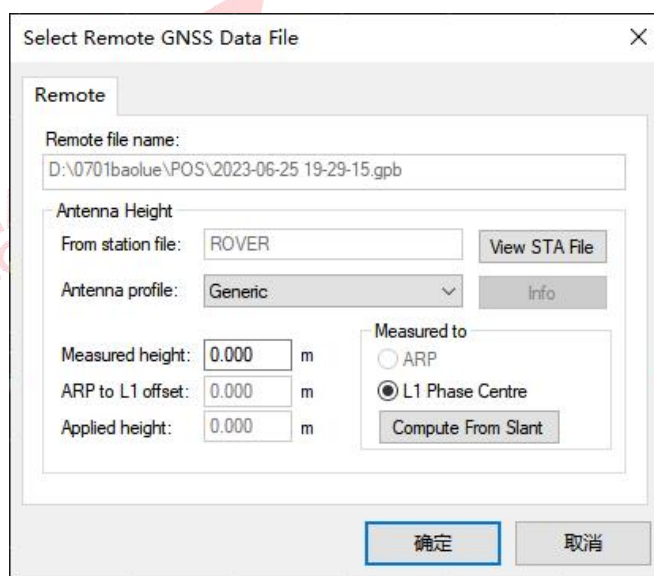


图 添加流动站数据的设置

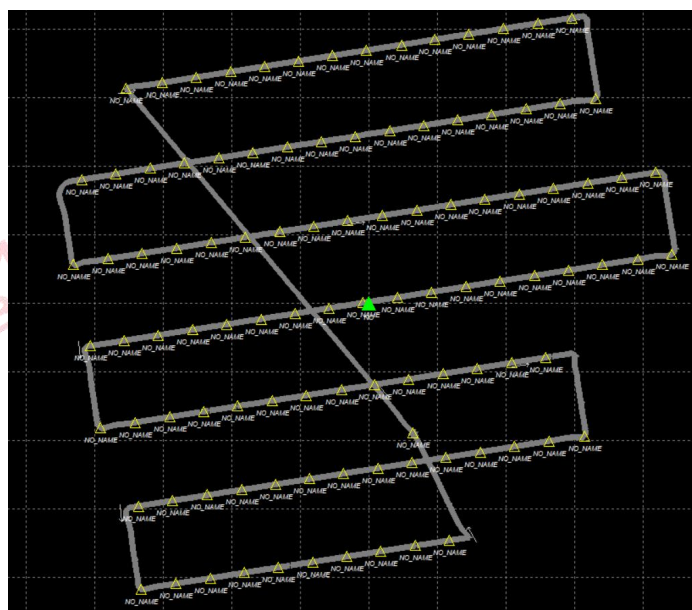


图 添加数据

3) 添加 IMU 文件, 点击【File】→【Add IMU File】, 选择 IE 文件夹下的

imr 文件。

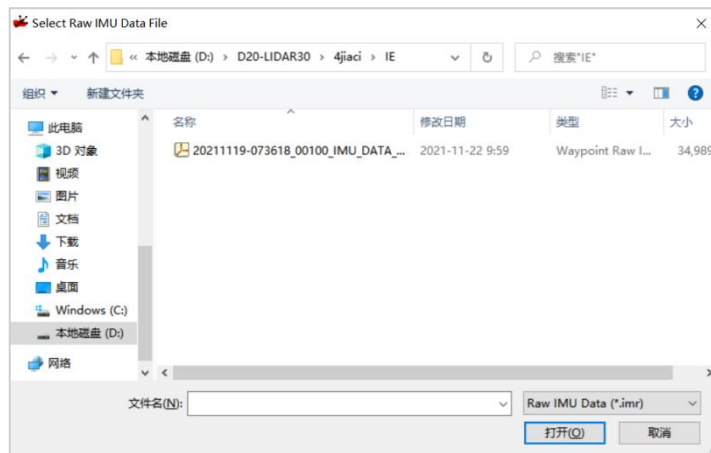


图 添加 IMU 文件

2.6 紧耦合差分解算

1) 点击【Process】→【Process TC(Tightly Coupled)】进行紧耦合解算功能。Lidar30 可挂载于 D20 与 V10 飞机，挂载飞机机型不同，紧耦合差分解算参数不同。

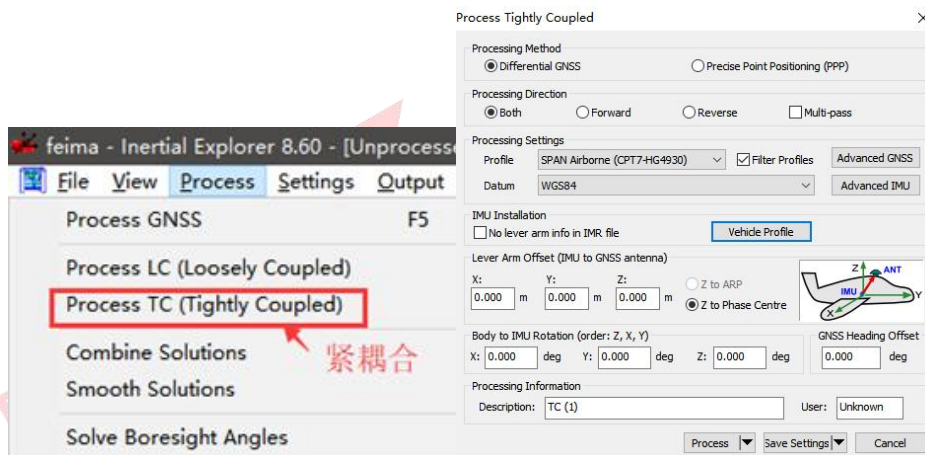


图 紧耦合解算设置

➤ D20-Lidar30

其中【Processing Settings】选择 SPAN Airborne (CPT7-HG4930)，点击【Vehicle Profile】按钮进行解算参数设置，并保存设置，下次直接点击该按钮读取即可，D-Lidar 30 具体参数设置如下：

Name: D20-Lidar30 HG4930		
IMU to Primary GNSS Antenna Lever Arm		
X: -0.420 m	Y: -0.584 m	Z: 0.342 m
IMU to Secondary GNSS Antenna Lever Arm		
X: 0.000 m	Y: 0.000 m	Z: 0.000 m
Body Frame to IMU Frame Rotation		
X: 90.000 deg	Y: 0.000 deg	Z: -90.000 deg

图 D-Lidar30 解算参数

➤ V10-Lidar30

其中【Processing Settings】选择 SPAN Airborne (CPT7-HG4930), 点击【Vehicle Profile】按钮进行解算参数设置, 并保存设置, V-Lidar30 具体参数设置如下:

Name: V10-Lidar30 HG4930		
IMU to Primary GNSS Antenna Lever Arm		
X: -0.011 m	Y: 0.367 m	Z: 0.150 m
IMU to Secondary GNSS Antenna Lever Arm		
X: 0.000 m	Y: 0.000 m	Z: 0.000 m
Body Frame to IMU Frame Rotation		
X: 90.000 deg	Y: 0.000 deg	Z: -90.000 deg

图 V-Lidar30 解算参数

2) 选择准确参数以后点击【Process】进行解算, 点击后会有警告信息, 若没有错误信息, 可点击【Continue】进行解算。

Process Tightly Coupled		X	
Processing Method			
☒ Differential GNSS		☐ Precise Point Positioning (PPP) ☒ Enable AR	
Processing Direction			
☒ Both		☐ Forward ☐ Reverse ☐ Multi-pass	
Processing Settings			
Profile: SPAN Airborne (CPT7-HG4930)		☒ Filter Profiles Advanced GNSS	
Datum: WGS84		Advanced IMU	
IMU Installation			
☐ Read rotations and lever arms from IMR file		Vehicle Profile	
Lever Arm Offset (IMU to GNSS antenna)			
X: -0.011 m	Y: 0.367 m	Z: 0.150 m	☐ Z to ARP ☒ Z to Phase Centre
Body to IMU Rotation (order: Z, X, Y)			GNSS Heading Offset
X: 90.000 deg	Y: 0.000 deg	Z: -90.000 deg	0.000 deg
Processing Information			
Description: TC (1)		User: Unknown	
Process		Save Settings Cancel	

图 紧耦合解算

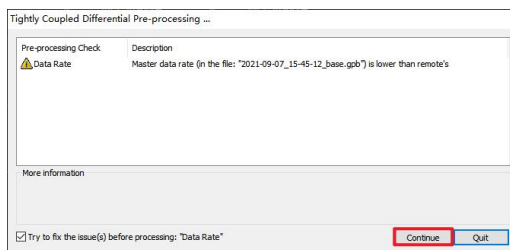


图 紧耦合解算提示

注：该提示在初次执行计算时，必然提示，提示意为基站文件采样频率低于流动站。

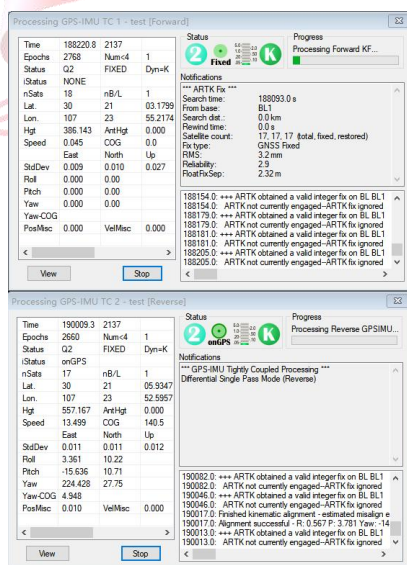


图 紧耦合解算进程

2.7 质量检查与轨迹导出

为了检查点云轨迹解算的精度，在导出前需要进行质量检查。

1) 点击下图红色框按钮，查看 POS 数据解算精度，一般位置精度小于 2cm，姿态精度横滚及俯仰小于 0.01° ，航向小于 0.05° 为解算正常。



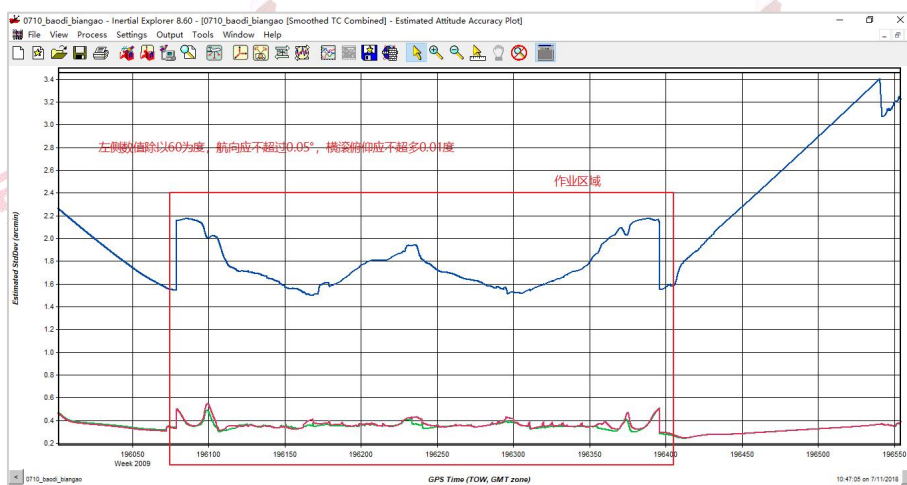
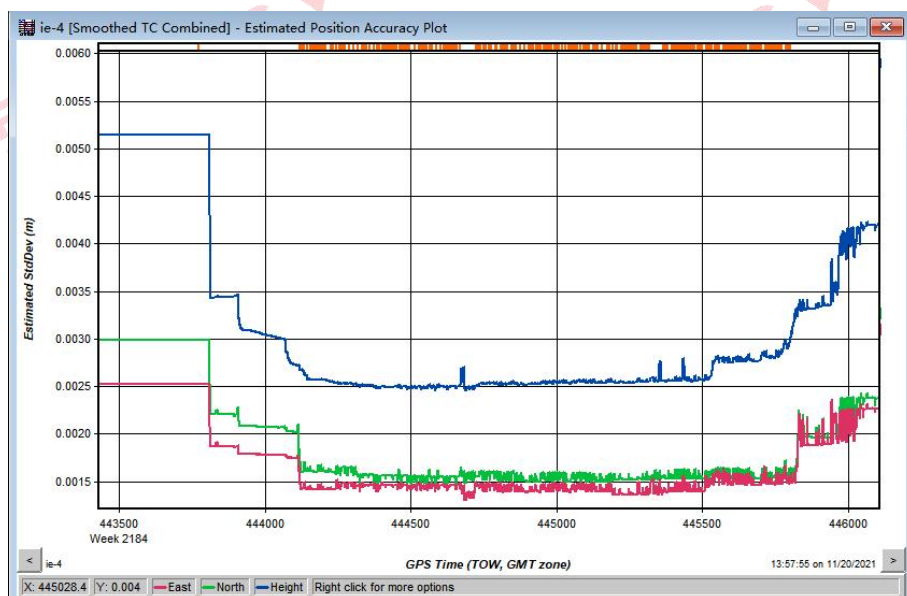
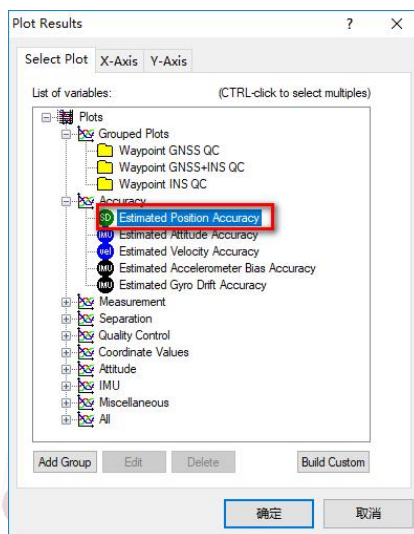


图 解算精度检查

2) 点击【Output】-【Export to SBET】导出解算结果。选择输出位置（默认

IE 工程目录下）、检查 GNSS 时间、点击【OK】导出 SBET.OUT 文件。

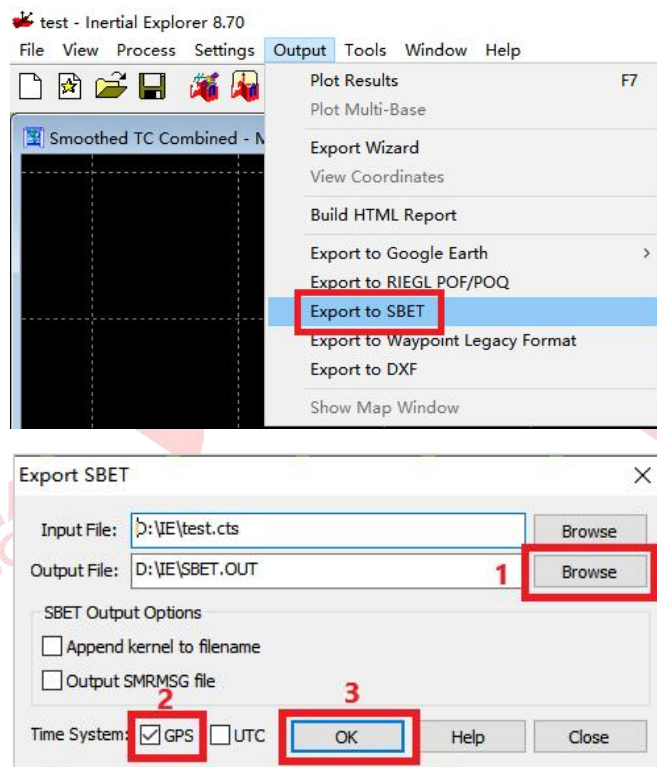


图 输出轨迹

3.点云数据预处理

点云数据预处理流程包括 rxp 数据预处理、新建项目、点云解算、质量检查（如分层，需要进行航带平差）、坐标转换、精度检查、导出标准点云等步骤。去冗余、去噪、点云赋色等操作可根据实际情况有选择性的进行。

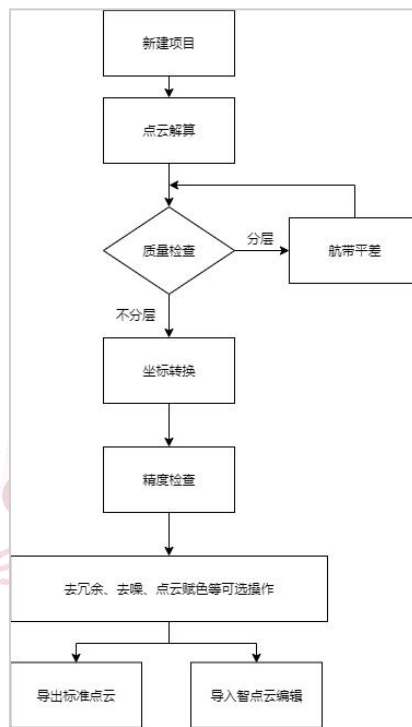


图 点云数据预处理流程图

3.1 RXP 数据预处理

由于 LiDAR30 回波较快，易造成多帧数据间的记录混淆，因此在进行点云数据预处理时，需要先解析 rxp 数据。


3.1.1 软件安装

Lidar30 RXP 转换需要单独安装 RiUNITE 的软件，安装完成后在智激光主界面调用该转换工具即可。具体安装流程如下：


- 1) 安装 RiUNITE 软件，该软件按照默认安装即可；




- 2) 在最近安装列表中，找到 LicenseCenter 软件，并打开，注册 RiUNITE 软件；

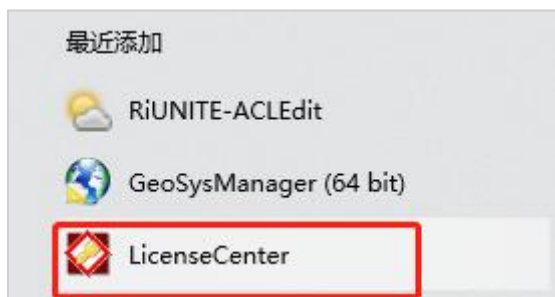

3) 点击 License 界面下的 Add, 仅需到许可添加窗口;

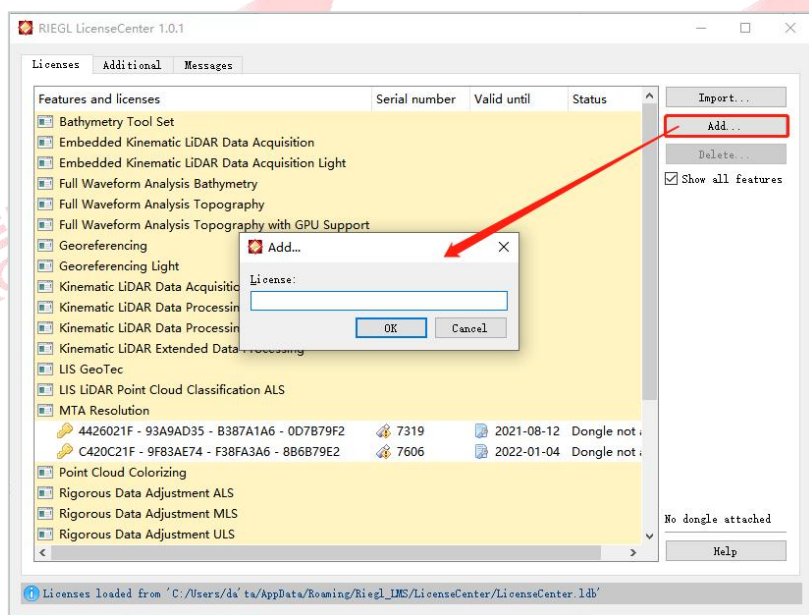

4) 将 RIGEL U 盘中的 License 文件夹打开, 找到其中的 pdf 文件并打开;

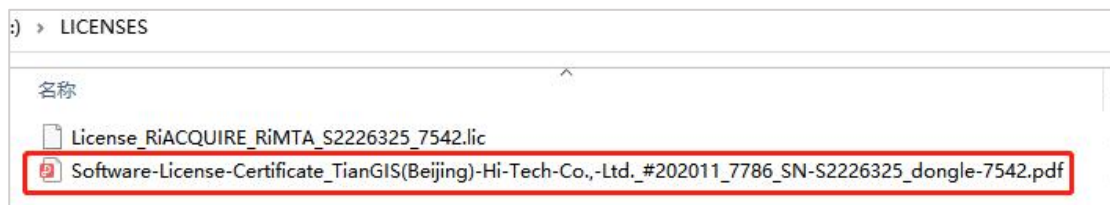

5) 将 pdf 文件中最下方表格中第三行第三列的许可码复制到许可中心窗口里即可完成软件注册, 插入 RIGEL 软件狗即可。

License	ID	License code
RiACQUIRE (Embedded)		
RiMTA	7542	E - F - 5 - E - 6 - D - E2

6) 基于主界面调用智激光模块即可。

3.1.2 功能使用

- 1) 打开智激光主界面；
- 2) 打开系统工具下方的 MTA 处理功能；



3) 添加待转换的 RXP 文件，并指定输出目录，点击执行即可。转换完成后，每一个 RXP 文件会转换得到三个 SDCX 文件，后续解算时正常加载，解算时软件将自动执行合并操作。

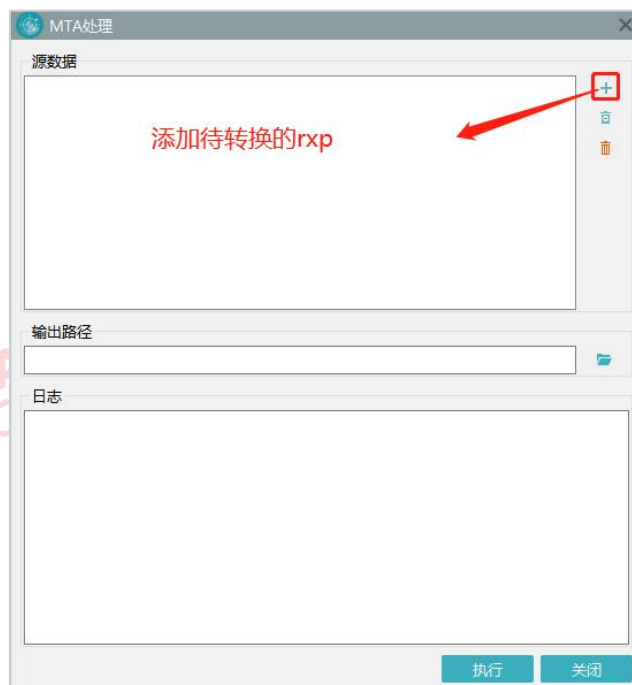


图 rxp 文件转换

3.2 新建项目

1) 打开无人机管家中的【智激光】模块。

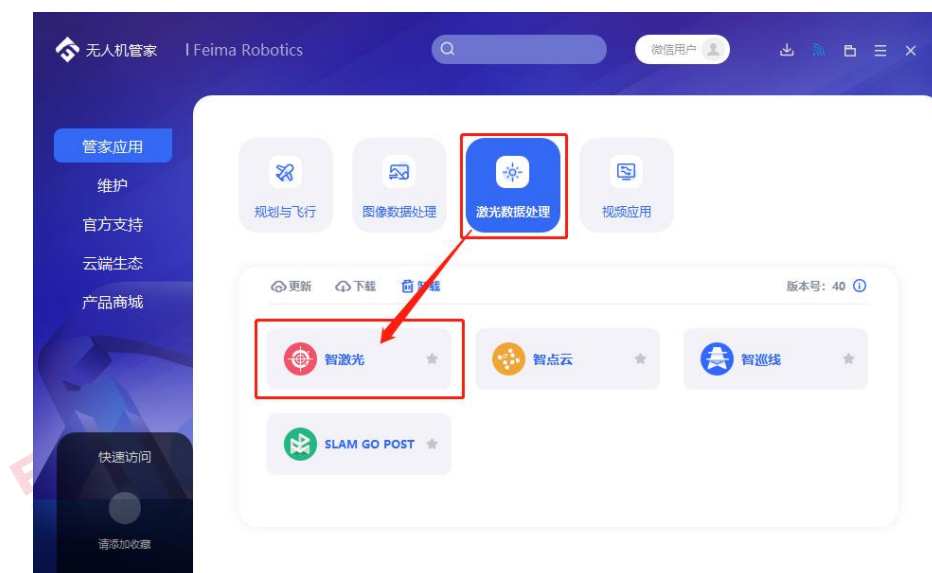
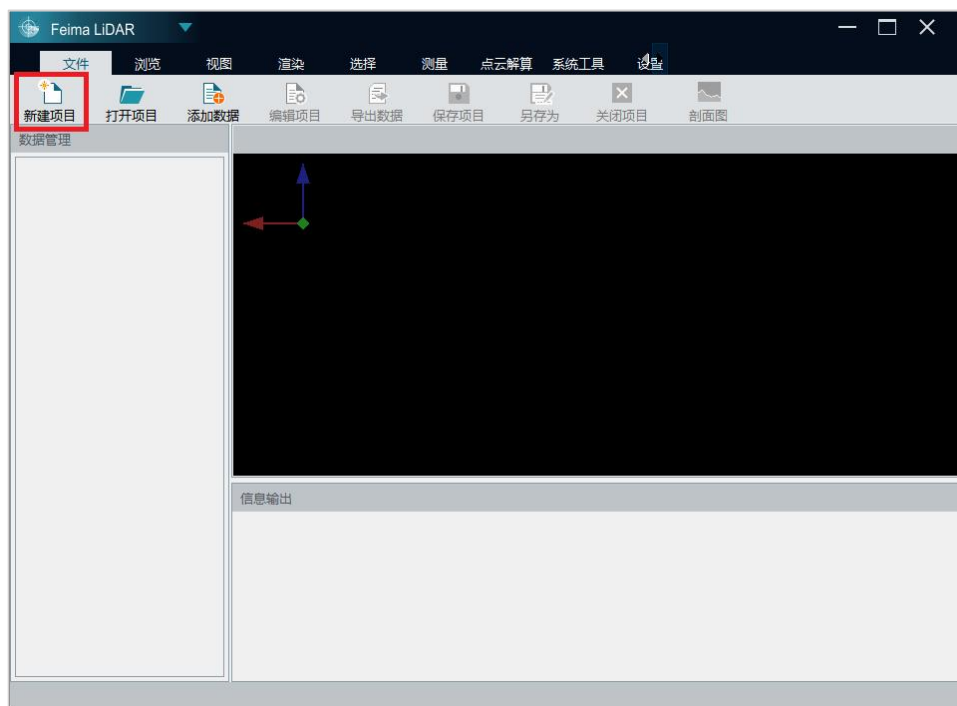


图 智激光入口

2) 点击【文件】-【新建项目】，在弹出的创建工程向导中设置进行基础设置“工程路径、工程名称、采集设备、作业模式以及坐标系统”。



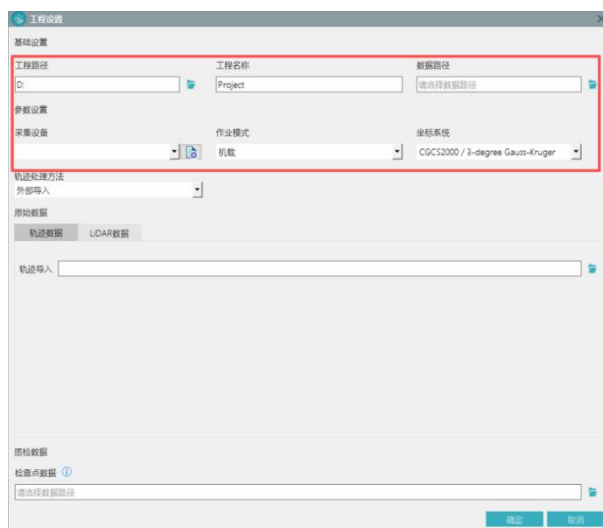



图 新建项目

注：坐标系统是指点云解算的默认投影坐标系统，支持 WGS84/UTM 和 CGCS2000/3-degree Gauss-Kruger。

数据路径功能即导入数据存放文件夹后软件会自动识别到文件夹内机载数据以及雷达数据进行添加。该功能由于固件暂不支持暂时无法使用，后续会随飞机固件更新后陆续开放。

3) 设置作业模式与采集设备时，第一次使用新设备需要添加载荷参数，再次使用相同编号载荷时可直接进行选择。

第一次使用新设备时，点击采集设备下拉框，单击【新建设备】，在激光参数对话框内选择【下载】，输入设备 ID 号直接下载激光校正文件，点击【下一步】。赋色需要用到相机载荷参数，其会和激光校正文件同时下载。

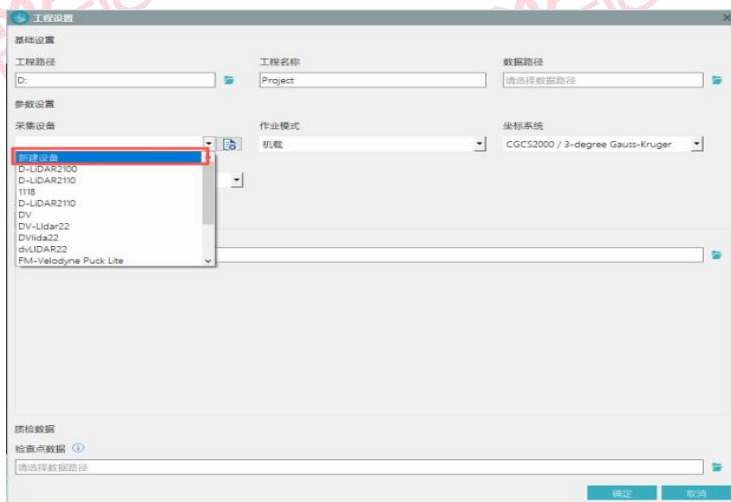

激光参数

设备名称:

设备类型: DV-LIDAR30

校正文件: 下载

相机: 📎

传感器坐标系

X: 0.00 度

Y: 0.00 度

Z: 0.00 度

检校参数

Roll: 0.000 度

Pitch: 0.000 度

Yaw: 0.000 度

X: 0.000000 米

Y: 0.000000 米

Z: 0.000000 米

导入 导出 应用 取消

下载检校报告

设备ID: 3022100004

例如: 设备ID "D-LiDARxxxxxxxx"

请输入 "xxxxxxxx" 进行查询并下载!

下载

图 添加载荷

注：输入的载荷 ID 为 D-LIDAR 后的 10 位纯数字。

若之前添加过该设备，则可以直接在激光载荷中进行选择后，直接点击【下一步】。

工程设置

基础设置

工程路径: D: 📁

工程名称: Project

数据路径: 请选择数据路径 📁

参数设置

采集设备: 3022100004

作业模式: 机载

坐标系: WGS84 / UTM

数据: 📁

质检数据

检查点数据 ①

请选择数据路径 📁

确定 取消

4) 添加 LiDAR 原始数据和 IE 软件输出的轨迹数据.out 文件，可选择性添加相机数据和机载 pos 数据，以在点云解算的同时进行赋色。


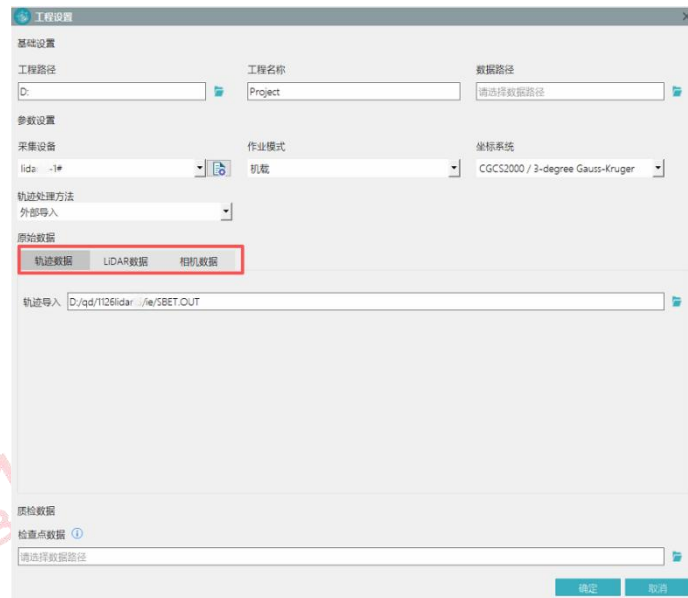


图 导入 LIDAR 原始数据及轨迹

检查点数据可按需求添加，添加后可在点云解算时勾选质量检查同步进行质检，生成质检报告。数据需按照要求整理，点击【检查点数据】后图标进行查看。点击【完成】，完成新建项目。

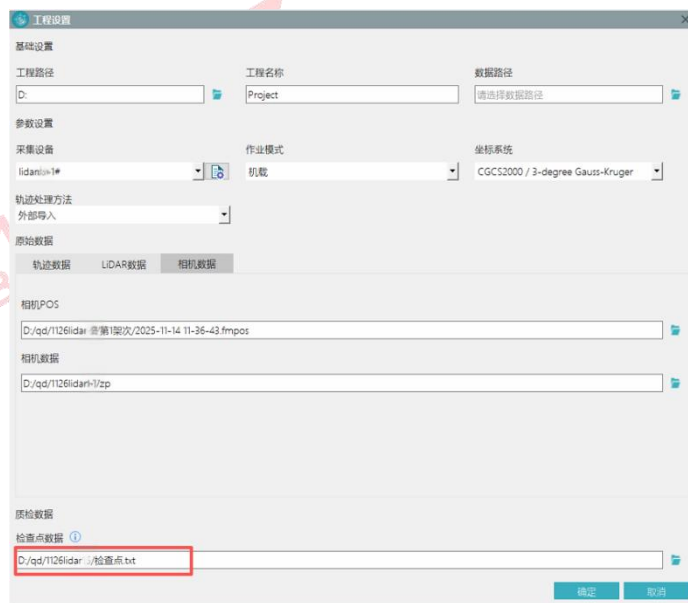

注：若未指定相机数据和 pos 数据完成新建项目，默认为不需要赋色，点云解算界面不会触发【点云赋色】选项，可在点云解算后进行赋色操作。同理没

有添加检查点数据，点云解算时不会触发【质量检查】选项，可后续手动添加控制点检查。

5) 在主界面的信息输出窗口会提示成功加载信息，并完成了新建项目，新建项目格式为.fmp。同时主界面会显示飞行任务的轨迹。

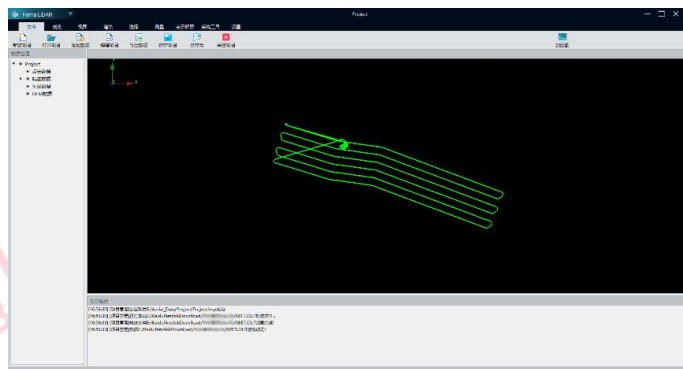


图 项目建立完成

3.3 点云解算

完成新建项目后，开始进行点云的解算，解算步骤如下：

1) 点击【点云解算】-【点云解算】，打开点云解算功能对话框。



图 点云解算入口

2) 处理过程中包含 lidar 解算、赋色、优化平差、去噪、冗余剔除以及质量检查，默认只勾选点云解算处理，添加相机数据可进行赋色，如有其他需求可进行其他操作同步处理。



图 处理过程选项

优化平差功能参考第 3.5 章

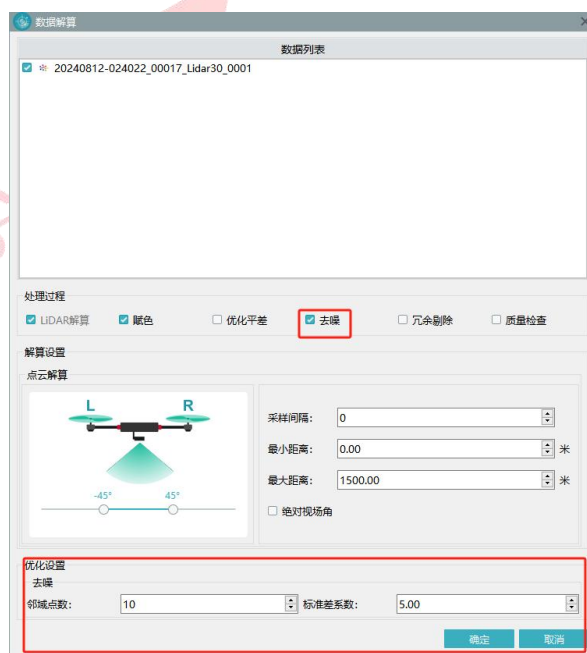


图 去噪功能

去噪功能参考第 3.7 章



图 冗余剔除功能

冗余剔除功能参考第 3.6 章

质量检查功能，在导入控制点后点云解算时选此功能解算后会在工程文件 Report 目录下生成点云质量图和控制点精度报告。

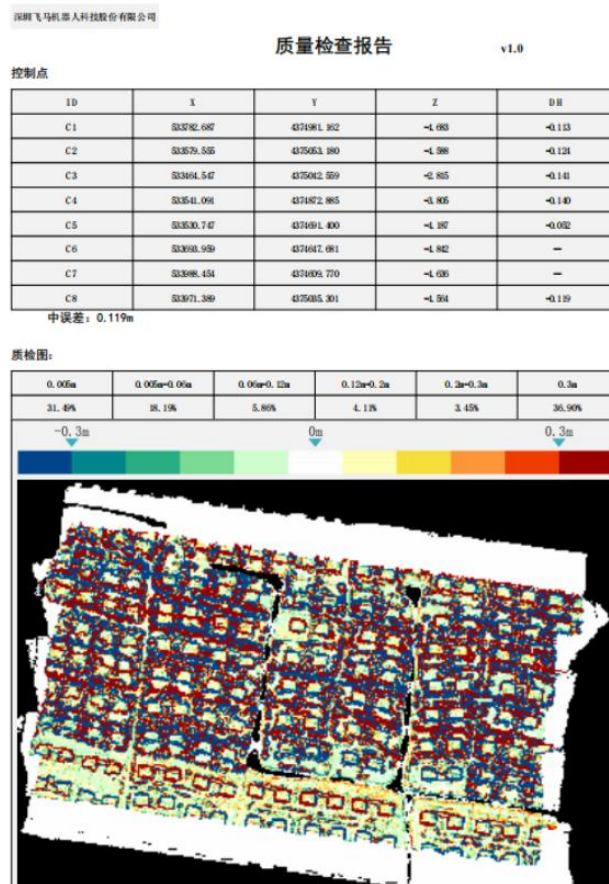


图 质量检查

3)视场角按照 $\pm 45^\circ$ 视场角进行解算,不勾选使用绝对视场角,点击【确定】按钮,软件进行解算并自动显示解算后点云数据。如航带边缘分层可尝试继续减小视场角重新解算。

参数注释:

【采样间隔】设定“采样间隔”,点云将按照设置的点云抽稀间隔进行取点,该设置为点云解算过程中的抽稀设置,默认 0 为不做抽稀,若设置数值,如设置为 5,则意味着点云被抽稀 5 倍可以减小点云数据量;

【最小距离】该功能为在解算的过程中过滤由于天气产生的空中噪点。起始位置在轨迹处,若设置为 50 米,则意味着轨迹下方 50 米以内的点云数据不做解算;

【最大距离】该功能为在解算的过程中过滤由于测区环境产生的地下噪点。

起始位置在轨迹处，若设置为 350 米，则意味着轨迹下方 350 米以下的点云数据不做解算；一般建议不低于 1.5 倍行高。

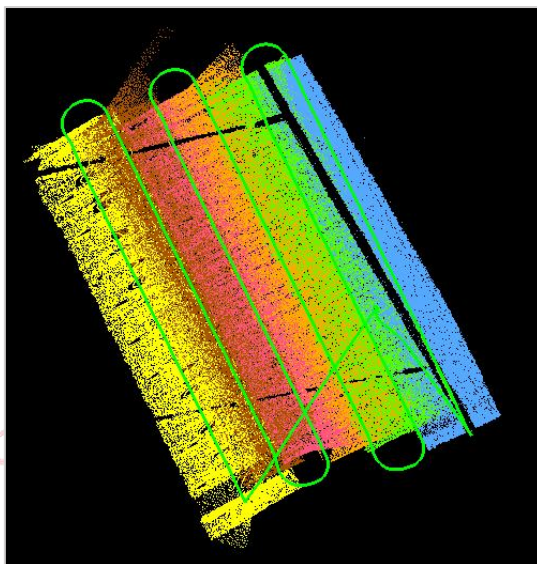


图 点云解算设置

3.4 质量检查

点云解算完成后，通过【质量检查】工具生成质量报告图作为参考，并利用智激光的剖面功能，检查数据质量。具体操作步骤如下。

- 1) 点击【点云解算】-【质量检查】，生成质量报告图，颜色越深误差越大（仅在平整路面及裸露地表处存在参考意义）。



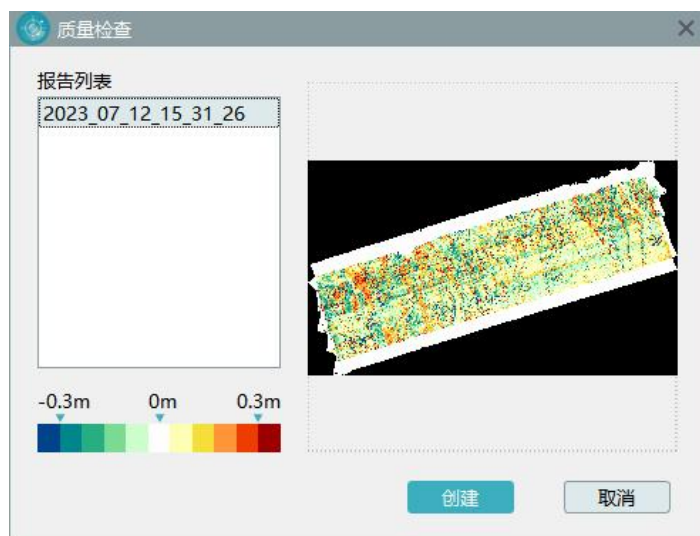


图 质量检查

2) 点击【渲染】-【航带】，这时软件会根据航带把点云渲染成不同颜色。



图 航带渲染

3) 点击软件界面右上方【剖面】按钮，在主界面两条航带重叠区域和质量报告图误差较大的区域做剖面，观察剖面视图，是否存在明显的分层情况，下图为分层和未分层的截图。



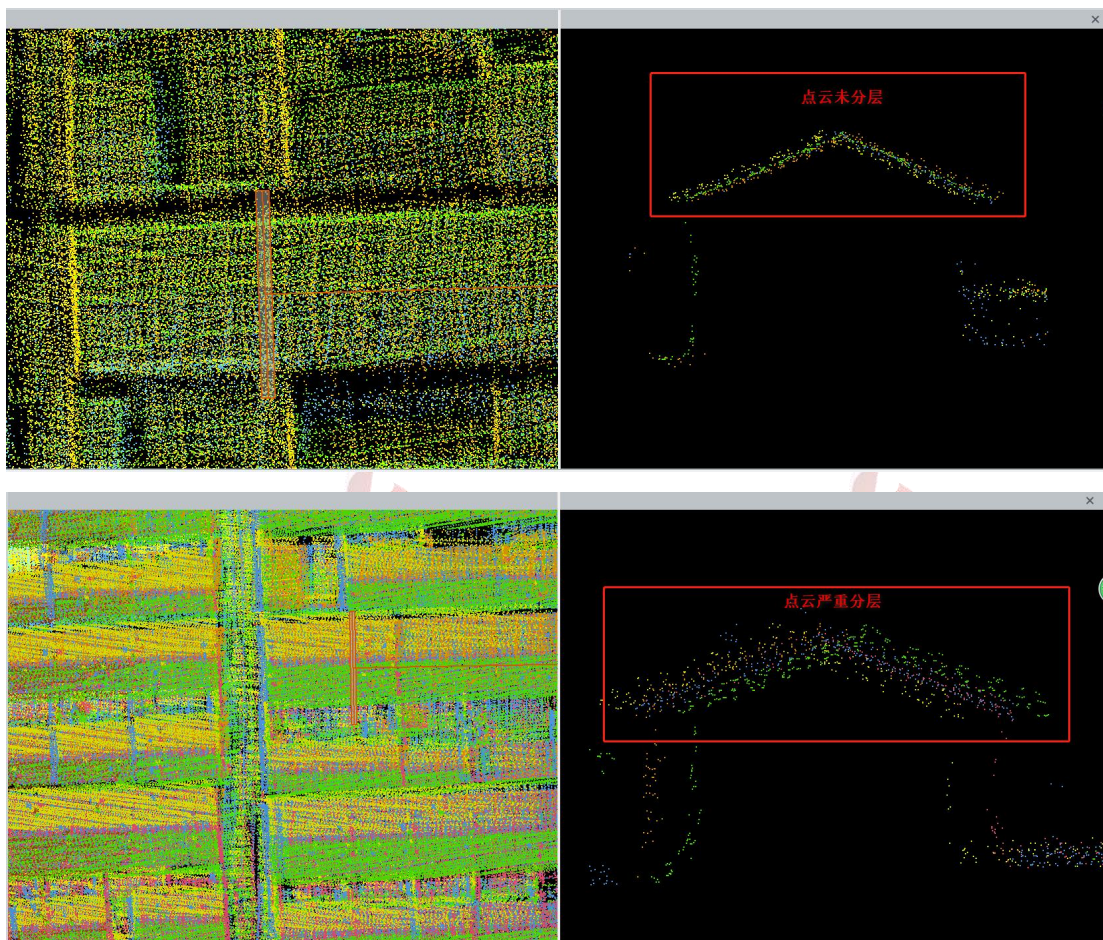


图 判断分层情况

4) 如果没有分层情况, 跳过优化平差, 直接进行去冗余、去噪、点云赋色、坐标转换等其他可选项操作, 如果有分层情况, 则可以进行优化平差, 改善分层情况。

3.5 优化平差

由于地形类别、地表覆盖的不同以及卫星信号、电磁辐射等各种的干扰, 常常会导致解算后的点云出现航带间大分层、局部扭曲分层以及内部轻微分层情况。


针对上述分层情况, 智激光新增了【优化平差】功能, 这项功能的主要特点:

- 优化处理航带间整体分层, 减少大分层现象;
- 优化处理航带间局部分层, 解决局部扭曲问题;
- 优化处理航带内微分层, 减小点云厚度。

优化平差效果展示图:



优化平差前效果示例图

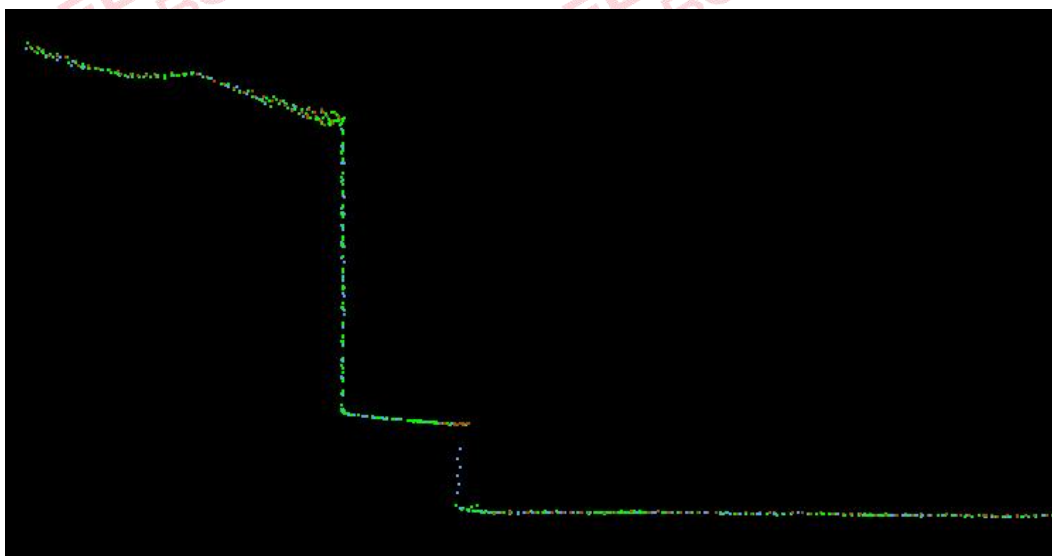

优化平差后效果示例图

现已支持飞马全系列机载雷达产品的平差处理，同步支持多架次的联合平差。功能适应性良好，无论是多边形测区，或条带状测区，均能实现较好的数据优化，提高成果可靠性。

功能特点：

数据适应性更佳

处理效率更高

可解决架次间/架次内局部分层问题

算法自适应处理，无需人为干预

使用流程:

在正常解算数据后，点击智激光【点云解算】菜单栏下的【优化平差】功能按钮。点击后会在软件界面最下方出现进度条，处理成果存储在当前工程路径（...\ResultData\AdjustData\adjust）下，处理进程结束后会弹出是否将平差结果加入的选择框，选择“是”，成果数据建立索引文件并加入当前工程中，选择“否”，点云不建立索引文件，在工程路径以 las 的形式存储。

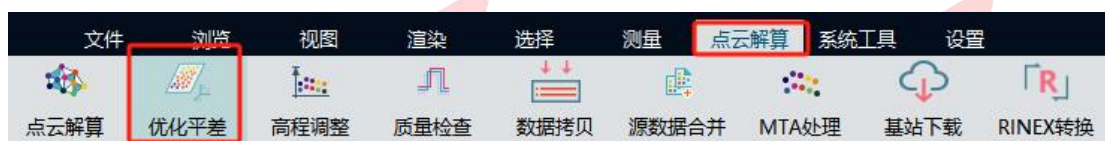


图 优化平差功能位置示例

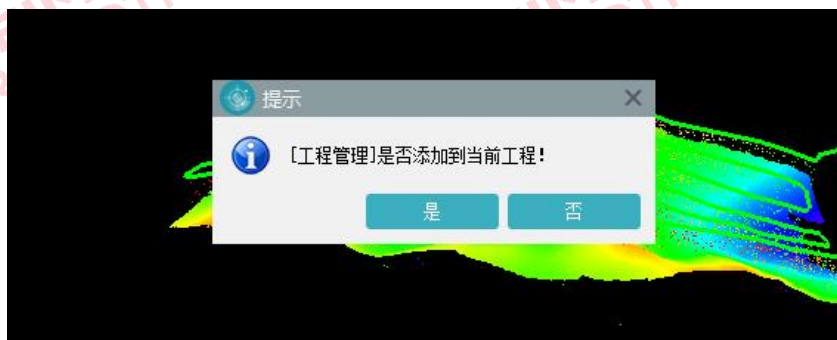
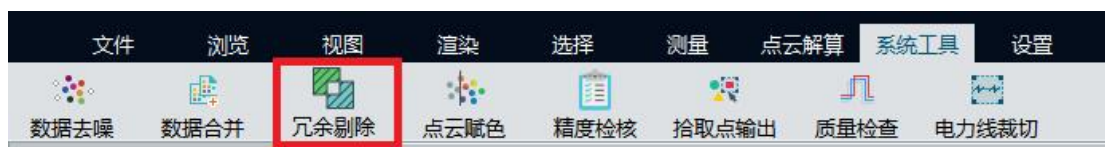


图 是否将优化结果添加到当前功能示例

3.6 去冗余

为了去除数据冗余，减少数据量，剔除点云航带边缘误差较大的数据，可以进行去冗余操作，此为可选项操作。

点击【系统工具】-【冗余剔除】，格网大小默认 0.5 米，勾选【完全裁切】则严格按照航带重叠区域的中线进行裁切，如不勾选则按照中线裁切后进行漏洞补充。



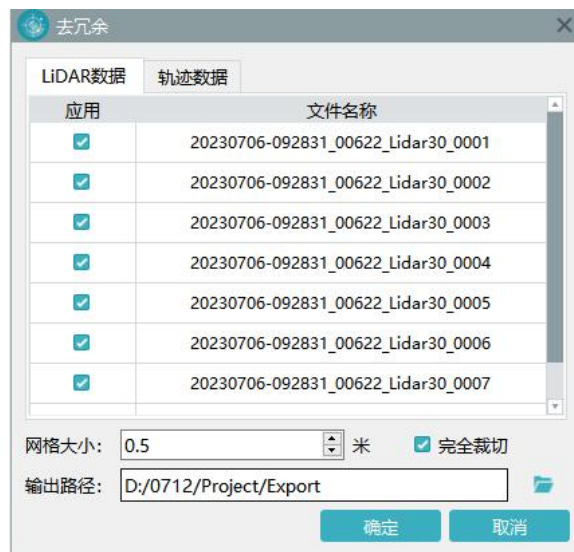


图 去冗余

3.7 去噪

噪声点主要包括明显低于地面的点（极低点）或点群、明显高于地物的点（极高点）或点群，以及其他一定空间范围内分布异常的点或点群。

为了减少噪声点对后期数据处理的影像，可以利用自动算法或者人工编辑方法将噪声点从点云中滤除，对于极低点或点群、极高点或点群，可在大范围内进行集中滤除，对于其他分布异常的点或点群，在噪声点滤除的时候应重点与植被点进行区分，去噪为可选项操作。

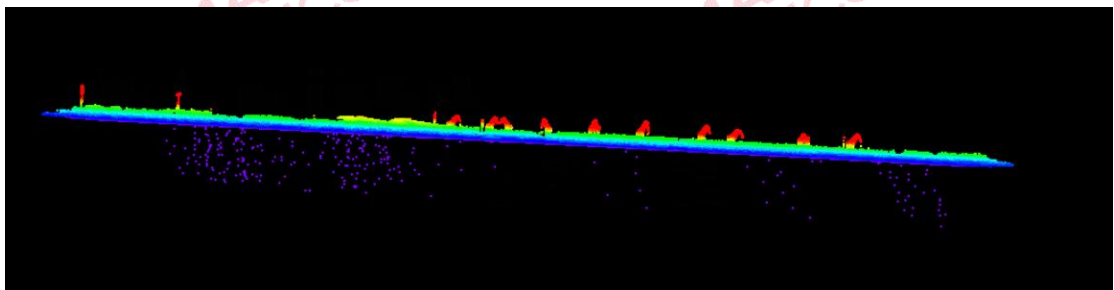


图 噪点示意

点击【智激光】-【系统工具】-【数据去噪】，若噪点较为离散，且距离原始地面点云较远，可使用默认参数（10 80）进行去噪；若噪点离散程度较低，且距离原始地面点云较近，可以适当降低标准差倍数，例如（10 12）进行噪点

去除。



图 数据去噪

线噪声剔除（智点云）

当机载激光雷达设备进行测绘作业时，经常会遇到测区内存在水域、强反射的地物、太阳光直射窗口镜等情况，导致解算后的点云数据中出现类似“射线”的噪点。这种线性噪点对于传统的噪点去除功能来说，是一种难以处理的特殊情况。传统的噪声去除方法无法有效识别这类线性噪点，只能通过人工手动过滤，耗费大量时间和精力，降低了数据处理的效率。

智点云新增的“线状噪点”过滤功能，利用自研线状噪点识别算法，能够一键除去 99% 的线性噪点，可以大大减少人工过滤的工作量，同时保证数据的准确性和可靠性。

在智点云模块中选择“数据编辑”-“噪声”，可以看到新增的“线噪声”过滤选项，只需简单设置参数并点击确认，即可实现线状噪声的滤除功能。



参数设置说明:

航带分块数量: 以航带为单位进行分块计算 (默认推荐参数即可)

地物高度: 测区范围内地物的最大高度 (非高程)

拟合倾角: 噪声所在直线与 Z 轴正方向的夹角 (0-90 度)

拟合距离: 噪声点到噪声所在直线的距离阈值

线上点数量: 噪声所在直线在其拟合距离范围内点的数量


补充说明:

如单次线噪声功能滤除不完整或识别错误, 可以进行重叠过滤或者搭配剖面框选的方式进行快速分类。


效果展示:

线状噪声过滤效果展示: 白色点为未分类点, 粉色为分类出的噪点。


过滤前

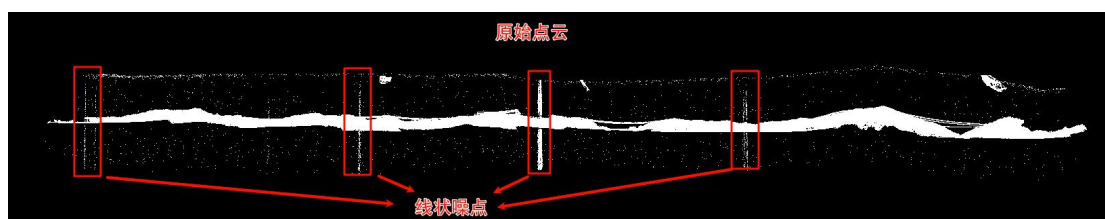

线状噪声过滤后

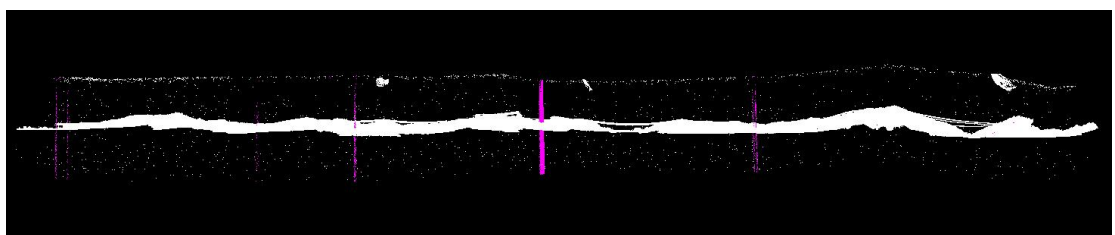

线状噪声和离散噪点过滤后

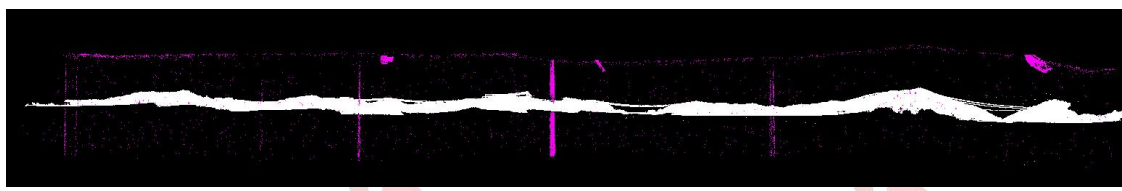

3.8 点云赋色

点云赋色是将原始采集的点云数据，赋予真实的纹理颜色，使点云数据更加直观的展示测区的地物信息，点云赋色为可选项操作，主要有三种形式可以实现点云赋色：

基于载荷相机——需要同时获取雷达和相机数据；

基于原始影像——需要提供原始影像、相机检校文件、空三后的 POS 文件以及搜索范围（系统会根据 POS 文件计算默认值，可以调增，不建议调小）；

基于正射影像——需要提供 DOM 或者快拼图（可选但不建议）。

注意：

点云赋色建议使用点云解算时的【生成彩色点云】功能，详情参见第 3.2、3.3 节。

3.8.1 基于载荷相机进行点云赋色

1) 点击【智激光】-【系统工具】-【点云赋色】，弹出【点云赋色】对话框，【颜色来源】选择【载荷相机】。



图 点云赋色

2) 加载影像数据所在的目录和 IE 输出的 FeimaPOS_HPR 格式的 pos 文件（FeimaPOS_HPR 文件可联系飞马售后提供，需要将文件放到 IE 指定的安装目录下），注意需要将试拍位置的 pos 删掉（试拍 pos 与其他 pos 高程有明显差异，可以此来区分是否存在试拍 pos）；设置起始照片时也要忽略试拍照片，选择第一张空中拍摄照片，最大航高（建议为 1.2 倍航高）若设置错误，会影响赋色效果，甚至产生赋色空洞，点击确定执行赋色。

注：基于载荷相机进行点云赋色使用的 POS 在 IE 输出时选择“FeimaPOS_HPR”，不用输入相机到 IMU 的偏心距参数和对应载荷的 Boresight angles 值。



图 使用载荷相机赋色

3.8.2 基于原始影像进行点云赋色

1) 点击【智激光】-【系统工具】-【点云赋色】，弹出【点云赋色】对话框，【颜色来源】选择【原始影像】。



图 点云赋色

2) 在【照片路径】处选择原始照片所在文件夹，此时可先将试拍影像删除，也可在起始照片处设置，选择第一张空中拍摄照片编号即可；

3) 在【相机文件】处导入下载后的 xml 格式相机报告，也可在界面右下角【下载】按钮处依据载荷编号进行相机参数下载；

4) 在【空三 POS】处导入 ie 导出的 FeimaPOS 格式的 pos 文件（FeimaPOS 格式可联系飞马售后提供，需要将文件放到 IE 指定的安装目录下，输出 POS 文件时需要输入相机到 IMU 的偏心距参数，参数详见检校报告），注意需要将 pos 中的试拍删掉，以保证可以与照片按顺序对应；此时【转角系统】应修改为国外；【搜索半径】软件会根据导入的 pos 数据自动计算；点击【确定】执行赋色。



图 基于原始影像进行点云赋色

3.8.3 基于 DOM 实现点云赋色

1) 点击【智激光】-【系统工具】-【点云赋色】，弹出【点云赋色】对话框，【颜色来源】选择【正射影像】。



图 正摄赋色

2) 导入与点云坐标系一致的快拼或真正射文件，点击【确定】，执行点云赋色。

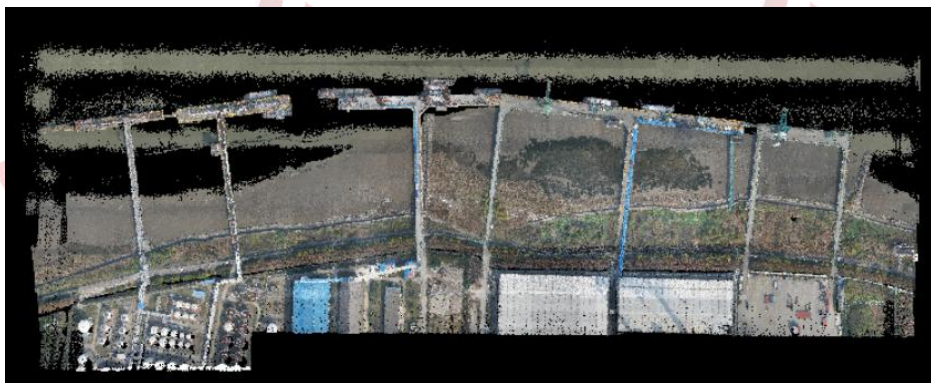


图 点云赋色

注：赋色后需在【渲染】-【纹理】中进行纹理渲染，才可浏览赋色效果。

3.9 坐标转换

坐标转换可以将点云从默认的坐标系转换到需要的成果坐标系，坐标转换是可选项操作，涉及投影管理和坐标转换两个主要的步骤，下面分别以标准坐标系以及独立坐标系输出为例进行介绍，高程系转换隐含在参数计算里，此处不做说明。

3.9.1 标准坐标系输出

以 WGS84/UTM zone 48N 坐标系统的点云按照 CGCS2000 坐标系统，高斯三度带投影，中央子午线 108° 输出为例，介绍详细步骤如下：

1) 点击【系统工具】-【投影管理】图标进入投影管理对话框，如下图所示：

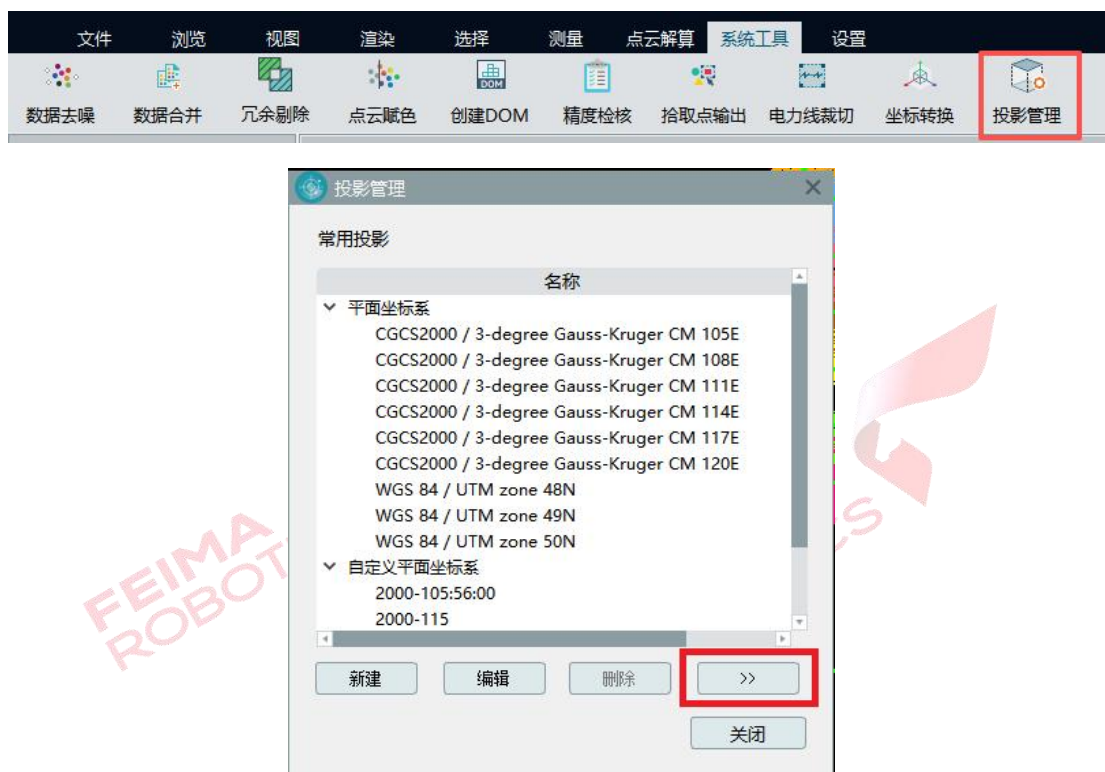


图 投影管理

2) 点击上图中的【>>】按钮，弹出数据库，从数据库中【添加】源坐标系（WGS84 UTM Zone 48N）与目标坐标系（CGCS2000/3-degree-Gauss-Kruger CM 108E）到常用投影中。

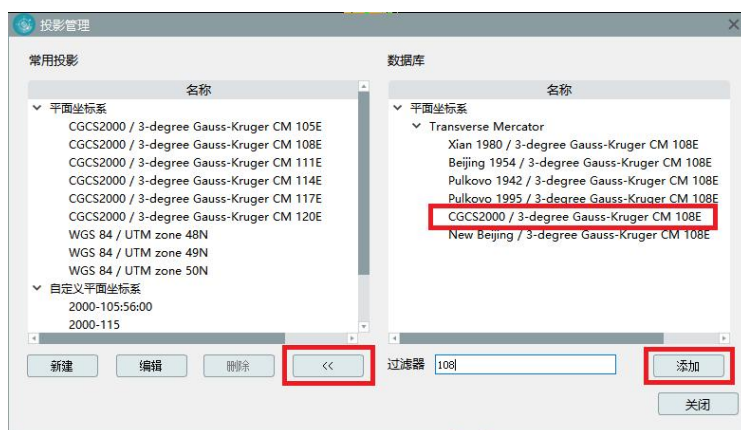


图 添加需使用到的投影系统

3) 点击菜单栏【系统工具】-【坐标转换】，弹出坐标转换对话框，单击【新建】进行测区的坐标转换参数配置，然后单击【确定】，完成转换参数配置，如下图所示：

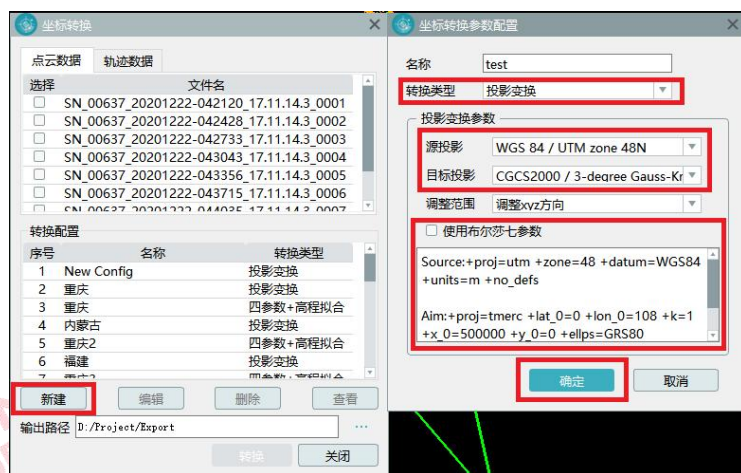


图 坐标转换设置

注：如果转换过程需要七参数或者四参数可以在【转换类型】中选择【投影变换】或【四参数+高程拟合】填入参数，或导入在【智理图】中计算好的.config参数文件。

4) 然后双击【选择】全选转换数据，选择上步新建的转换配置，然后单击【转换】完成坐标系统转换。

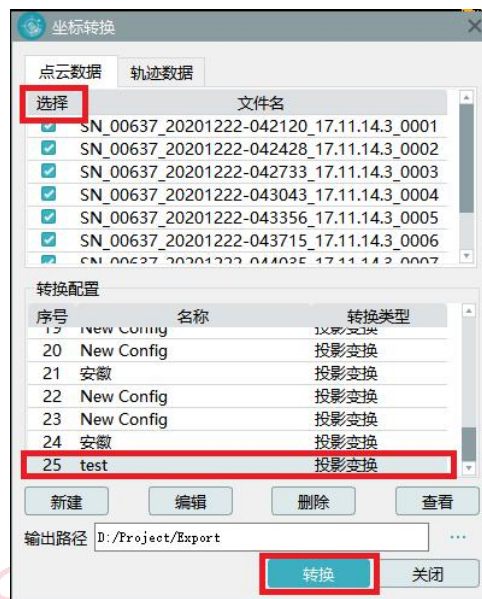


图 坐标转换

5) 如果需要进行 SBET 轨迹转换，点击【轨迹数据】，选择需要转换的轨迹和转换配置，单击【转换】完成 SBET 轨迹转换。

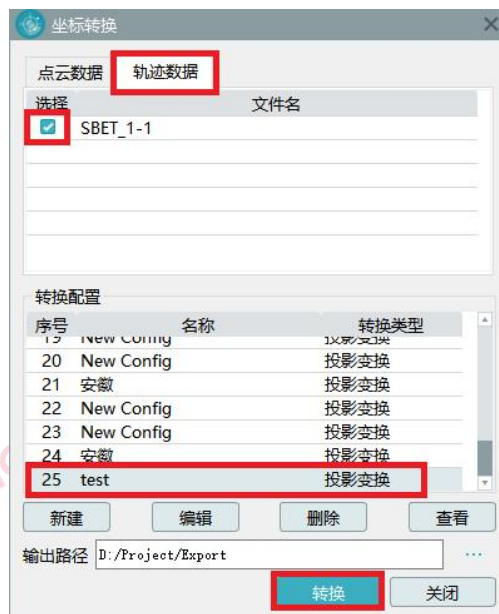


图 轨迹坐标转换

3.9.2 独立坐标系输出

以 WGS84/UTM zone 50N 坐标系统的点云按照 CGCS2000 坐标系统，高斯三度带投影，中央子午线 119° 20' 输出为例，介绍详细步骤如下：

1) 点击【系统工具】-【投影管理】图标进入投影管理对话框，如下图所示：

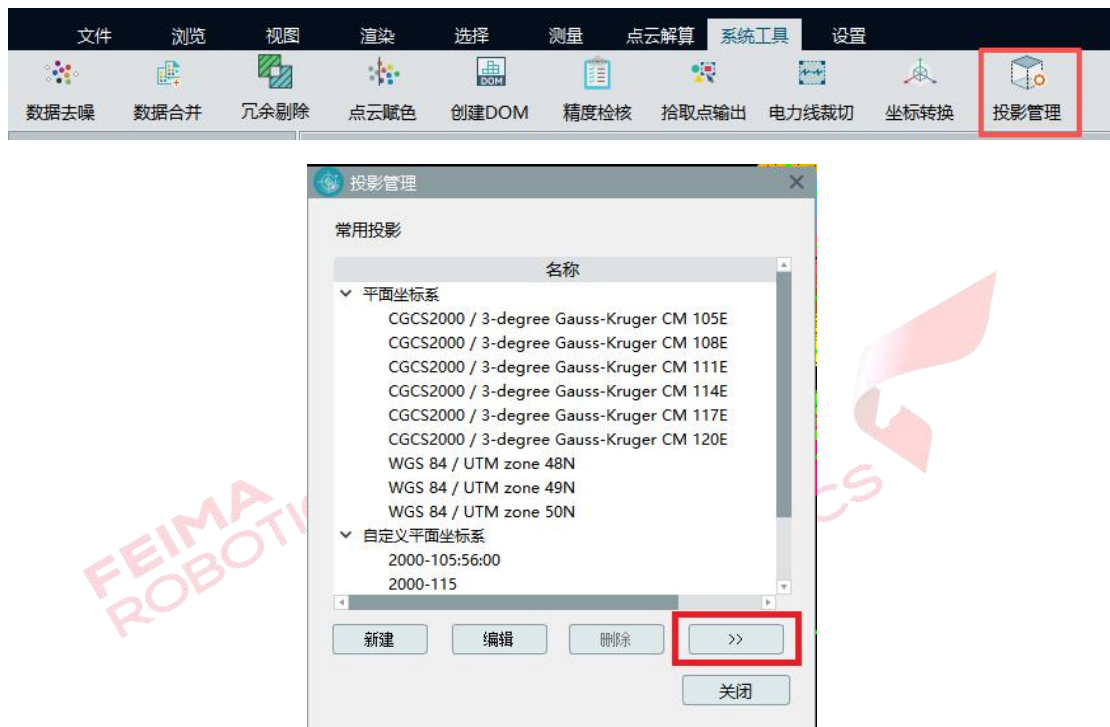


图 投影管理

2) 点击上图中的【>>】按钮，弹出数据库，从数据库中【添加】源坐标系（WGS84 UTM Zone 50N）常用投影中。



图 添加源投影系统

3) 点击上图中的【新建】按钮，弹出新建自定义平面坐标系窗口，指定椭球参数、投影参数以及中央子午线，添加自定义平面坐标系（CGCS2000/3-degree-Gauss-Kruger CM 119E20'）到常用投影中。

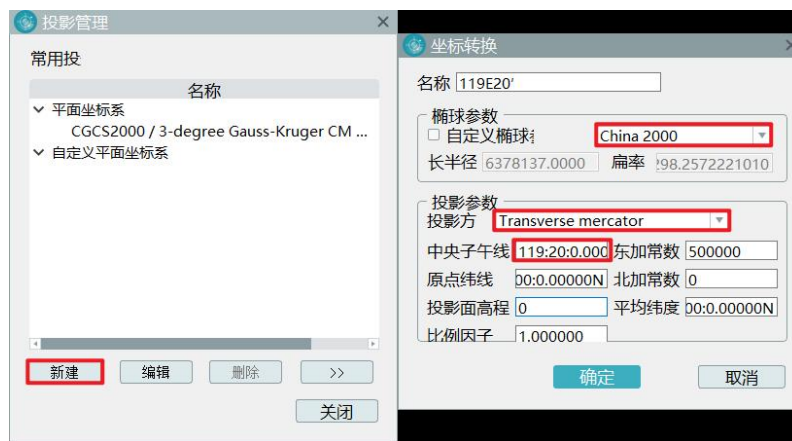


图 自定义平面坐标系统

4) 点击菜单栏【系统工具】-【坐标转换】，弹出坐标转换对话框，单击【新建】进行测区的坐标转换参数配置，输入转换配置名称、选择转换类型、指定投影参数以及导入求取的参数，然后单击【确定】，完成转换参数配置，如下图所示：



图 投影变换坐标转换设置

注：转换过程需要的七参数或者四参数+高程拟合参数（.config 参数文件），可以通过【智理图】中【参数计算】获得。

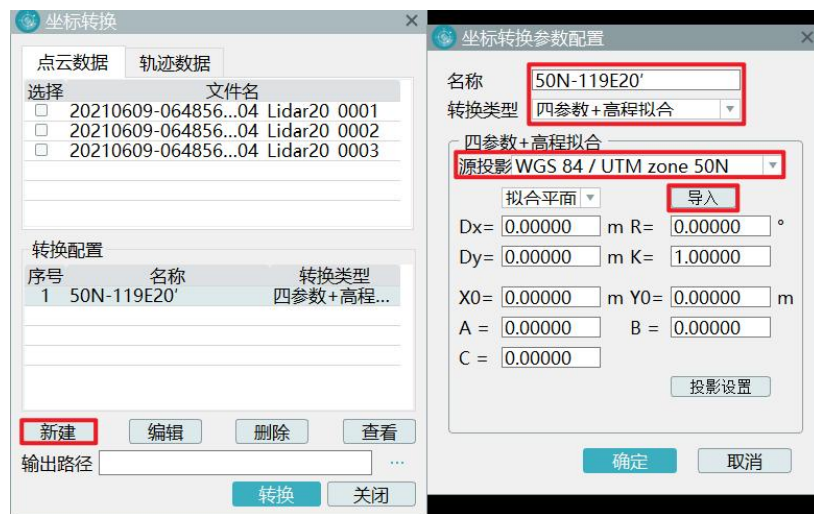


图 四参数拟合坐标转换设置

5) 点云及轨迹文件转换参照 3.6.1 节步骤 4 及步骤 5。

3.10 精度检查

在完成前序步骤后，可以对点云的精度进行检核。具体操作步骤如下：

点击【系统工具】-【精度检核】，计算报告查看误差值。

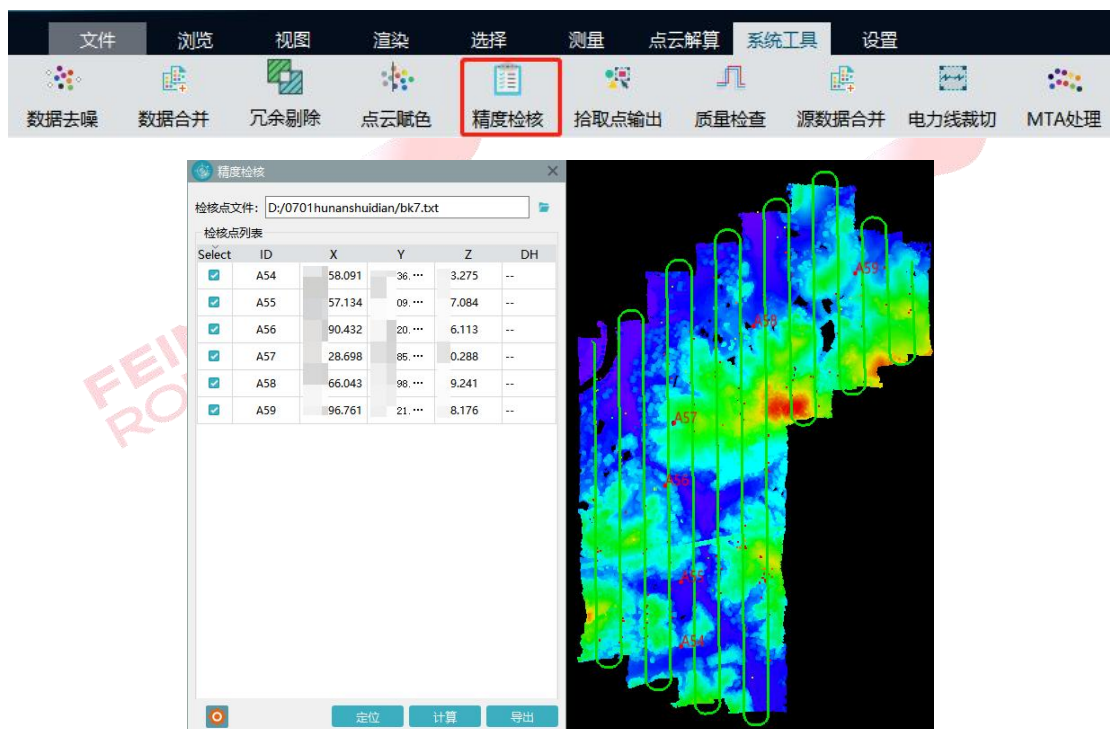


图 获取精度报告

对于检查精度超限的点，可以通过该工具快速定位超限点，拉剖面检查，判断超限的原因，判断是由于点云密度不够造成的精度超限或者是解算过程有误的原因造成的精度超限。

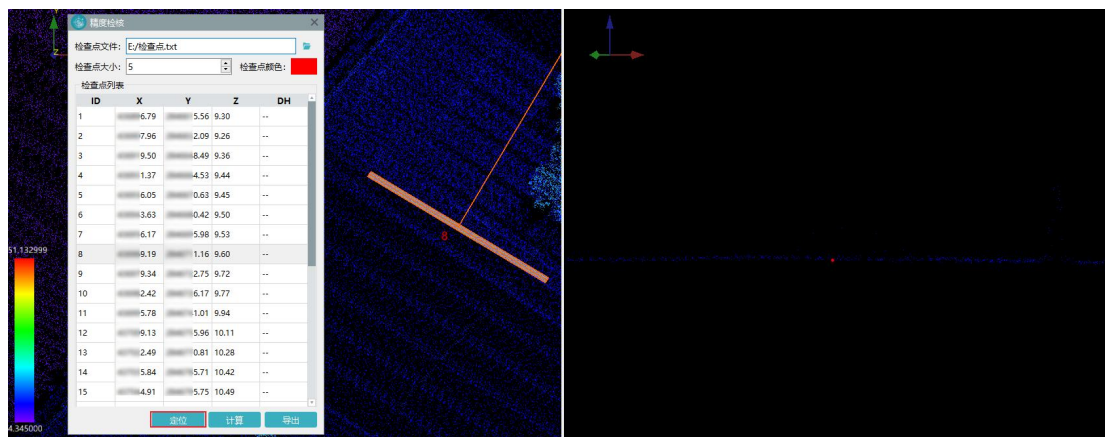


图 拉剖面检查

3.11 点云纠正

机载激光点云数据飞行时由于易受飞行姿态、速度、高度的变化以及激光发射器、接收器、惯导系统等的误差，使得点云的绝对精度往往无法满足一些如地形测绘、城市建模、铁路线路监测等高精度测量场景项目的要求。

为了解决这一问题，智激光新增了【点云纠正】功能，这一功能是利用高精度的控制点作为基准，同时对激光点云数据的平面和高程进行纠正，使其成果的绝对精度达到预期。

【点云纠正】功能主要包括“控制点输入”、“控制点匹配”、“纠正计算”三个模块，同时搭配了刚体变换、非刚体变换和多项式拟合三种纠正算法。【点云纠正】功能实现了对特定靶标控制点数据的自动识别和匹配，可适用于机载和车载数据。

(1) 控制点输入：

控制点纠正功能的入口在数据管理模块下，如下图红框。



右击“控制点数据”弹出“控制点导入”对话框：




在控制点导入界面可以输入已知的控制点坐标，并可以按照控制点文件属性设置分隔符、坐标系统、坐标顺序等参数。其中的坐标系统支持投影坐标和地理坐标，地理坐标支持设置坐标系和坐标格式，如上图所示。

在数据管理栏右键导入的控制点，可以对控制点进行“删除”、“显示/隐藏”、“缩放至图层”、“点云纠正”、等操作。

(2) 点云纠正：

右击已添加的控制点数据，选择【点云纠正】，弹出显示设置界面。包括控制点显示列表、参数设置、操作按钮、数据添加、删除、清空、数据导出和导入等功能，界面显示如下：

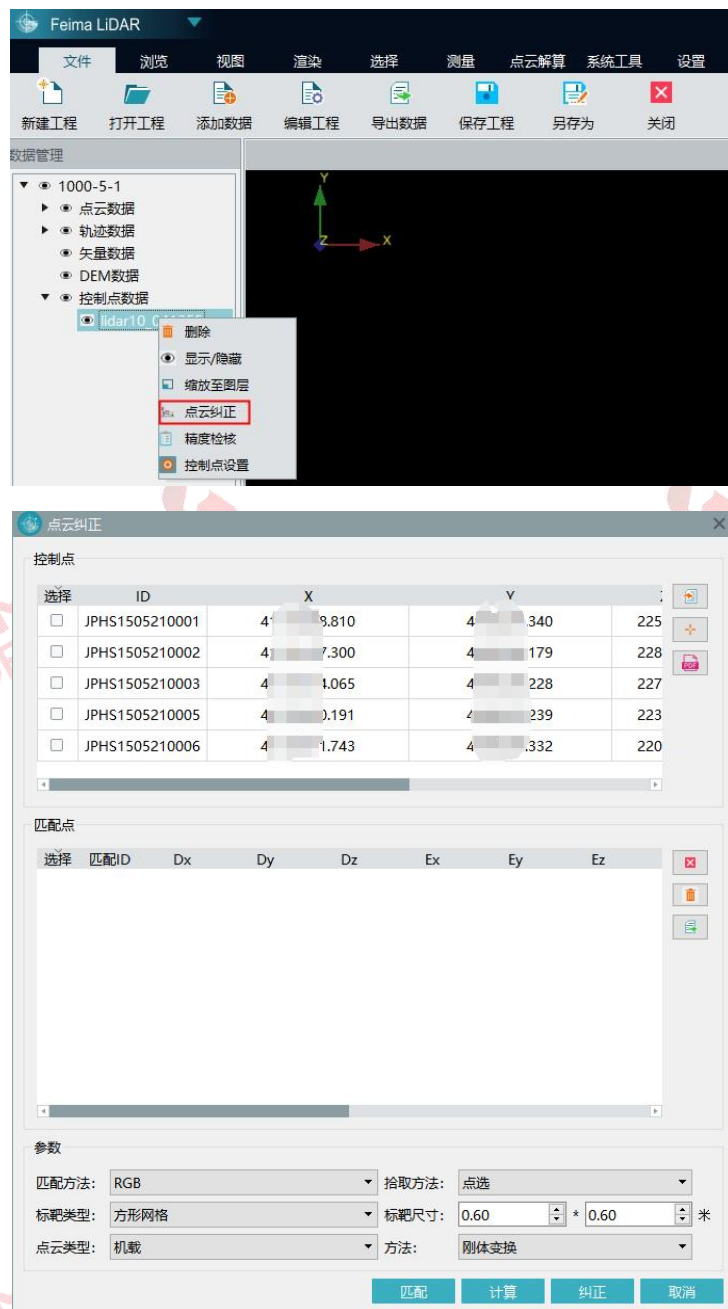

2.1 控制点列表功能

控制点列表导入后主要显示坐标的 ID 和 xyz 三个坐标值，点击“选择复选框”可以选择控制点是否参与计算。

2.2 控制点工具栏


对话框右侧工具栏包括点选、移除、清空、导入、导出等功能，其中的添加功能用于手动添加自动匹配异常的控制点。

2.3 参数设置

参数设置包括匹配方法、拾取方式、靶标类型、靶标尺寸、点云类型及方法，其中

匹配方法：可以选择 RGB 和强度；

拾取方式：可以选择点选和线选；【线选：使用人工交互的方式识别标靶的中心。使用画线模式时只能在一条航带上操作（需要移除或者隐藏不处理的点云）。具体步骤如下图所示。】

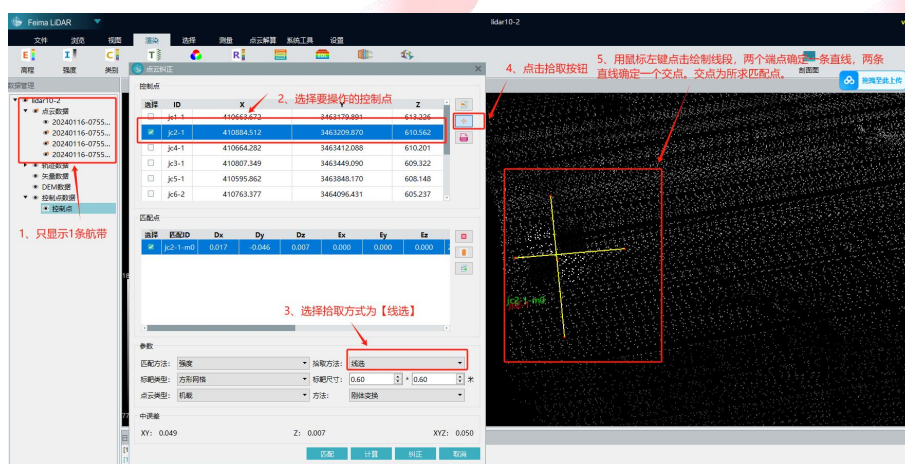

靶标类型：可以选择方型网格三角型网格；

点云类型：可以选择机载和车载；

标靶尺寸：设置空点标靶实际尺寸；

方法：选择控制点纠正的计算方法，包括刚体变换、非刚体变换和多项式拟合。

2.4 操作功能

选择“匹配”：可以显示匹配数据、匹配 ID 和 Dx\Dy\Dz 值；

选择“计算”：计算匹配后精度，以 Ex\Ey\Ez 值显示；

选择“校正”：根据计算的匹配数据，按照选择的方法进行点云校正。

选择“取消”：取消当前处理进程。

说明：

- 多项式至少要 5 个匹配点才能计算出来；
- 非刚性的误差值为 0：由于是根据连续 3 个点计算的旋转，然后在此基

基础上计算每个点的平移参数，因此每个点的误差为 0；

- E_x , E_y , E_z , 代表点云提取点 经过下面方法计算后与控制点的差；
- D_x , D_y , D_z 代表提取的点与控制点的差。

数据获取及处理建议：

- 控制点要均匀的分布在测区，各个控制点之间的距离应大致相同；
- 以航带为单位进行多项式计算纠正时，要保证每条航带上的控制点要大于 5 个；
- 标靶控制点量测时应多次测量，对精度要求高时，建议按照快速静态的方式获取平面坐标，按照三等水准规范获取高程坐标；

若每条航带的控制点分布较少，无法满足纠正计算要求时，可以将点云合并以后再进行点云纠正，合并前可以对数据进行必要预处理。

3.12 点云标准格式（LAS）导出

完成上述步骤中所需操作之后，单击【文件】-【导出数据】，文件类型和点云格式一般按照默认设置，设置导出路径，并点击【导出】即可完成标准 LAS 格式的点云成果导出。

注：如果需要按照范围导出，在【数据范围】导入 kml 格式范围文件，并设置【外扩】距离。





图 点云输出

如果有后续编辑需求，可以不输出 LAS 数据，在【智点云】中打开工程文件（.fmp）工程进行点云编辑操作。

3.13 多架次数据处理思路

1、首先对单架次数据进行处理：新建工程，点云解算，质量检查，若分层则进行航带平差直到航带间无分层。

2、对多架次数据进行处理：新建工程，导入步骤 1 生成的点云.fmi 及轨迹文件进行质量检查，若分层则进行多架次航带平差，不分层则进行步骤 4 的操作。


注：数据量大会造成卡顿，推荐加入 4 个架次以下的点云进行多架次平差。

3、如果数据较多，涉及到分区的数据（多架次数据进行的分区）：加入区块接边处的点云.fmi 及轨迹文件进行质量检查，若分层则将区块接边架次进行航带平差，并检查平差后相邻区块质量，不分层则进行步骤 4 的操作。


4、以多架次/区块为单元进行后续的去冗余、坐标转换、精度检查、导出标准点云或点云编辑等步骤。

4.常见问题

Q：若轨迹质量不好，有较多质量数值为 2 及其以上的情况，在颜色表现上为青色或者蓝色等其他除绿色以外的情况，该如何处理？

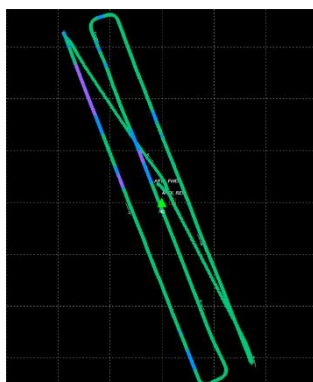

A: 可以按下图所示方式，调整 IE 紧耦合的参数，重新进行轨迹解算。

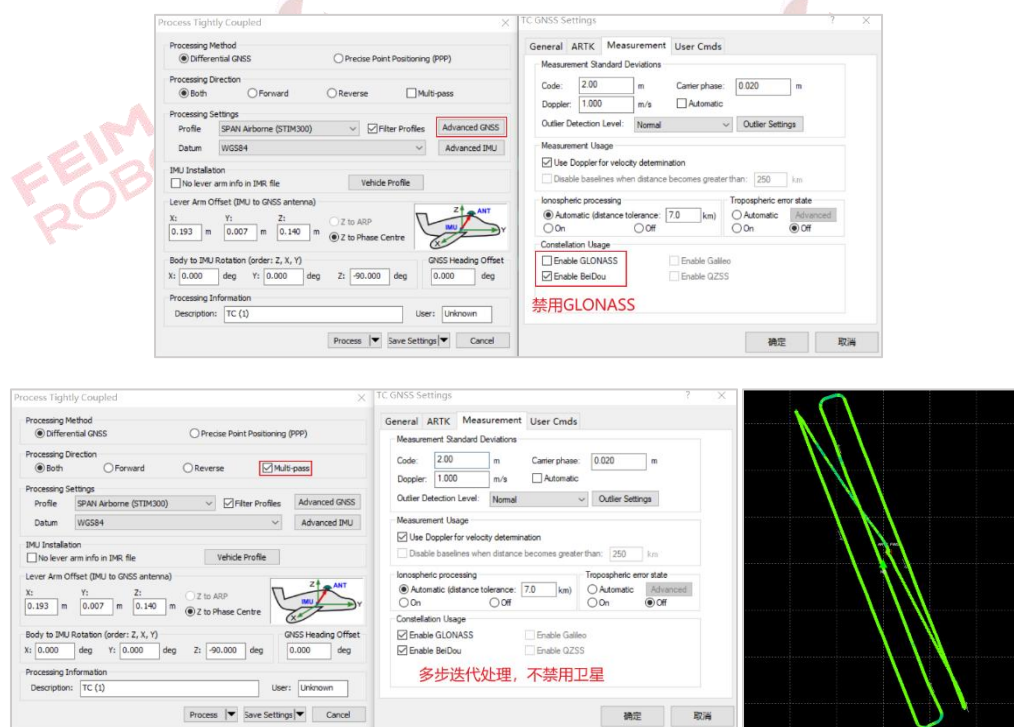

Q: 下载网络基站时出错？

A: 参考

<http://knowledge.cheesi.cn/2020/06/16/troubleshooting-virtual-base-station/>

Q: 是否可以采用网络基站作业？


A: 可以，只需要开通飞马网络基站服务，收费标准咨询售后。

Q: IE 进行紧耦合差分解算时候出现如下提示，怎么办？




A: 出现此问题的原因可能是起飞降落后受到干扰，解决方法如下：


1) 添加完基站、流动站、imu 数据后选择【Process】-【Process GNSS】。

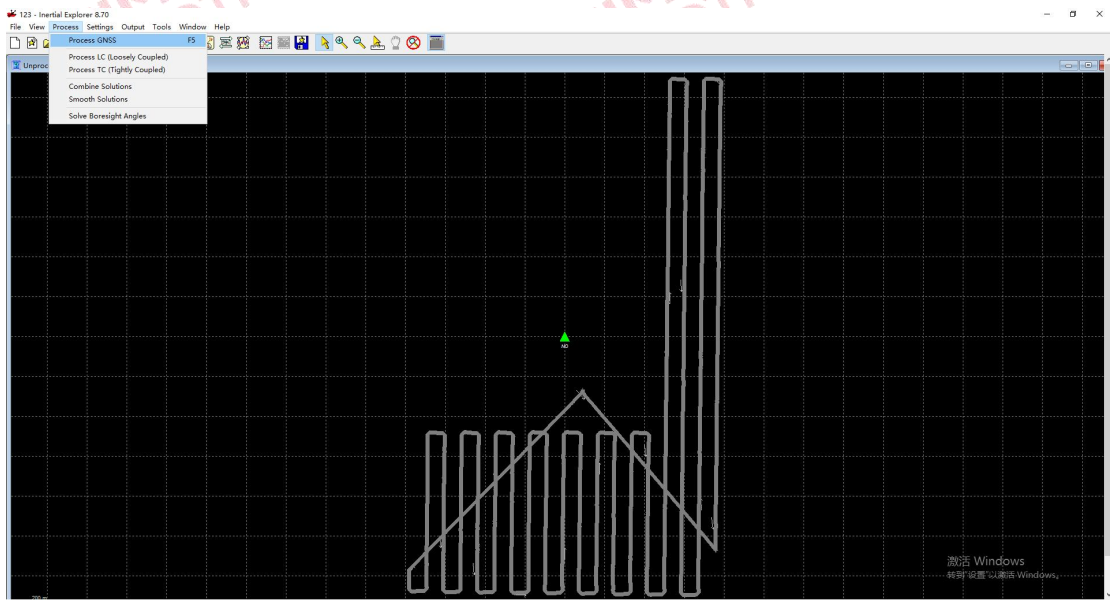


2) 按照默认设置点击【Process】开始处理，中途出现提示点击【Continue】。

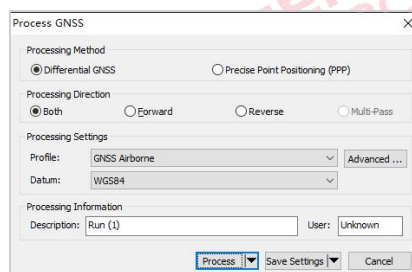


3) 处理完成后选择【Plot Results】-【Velocity Profile】。

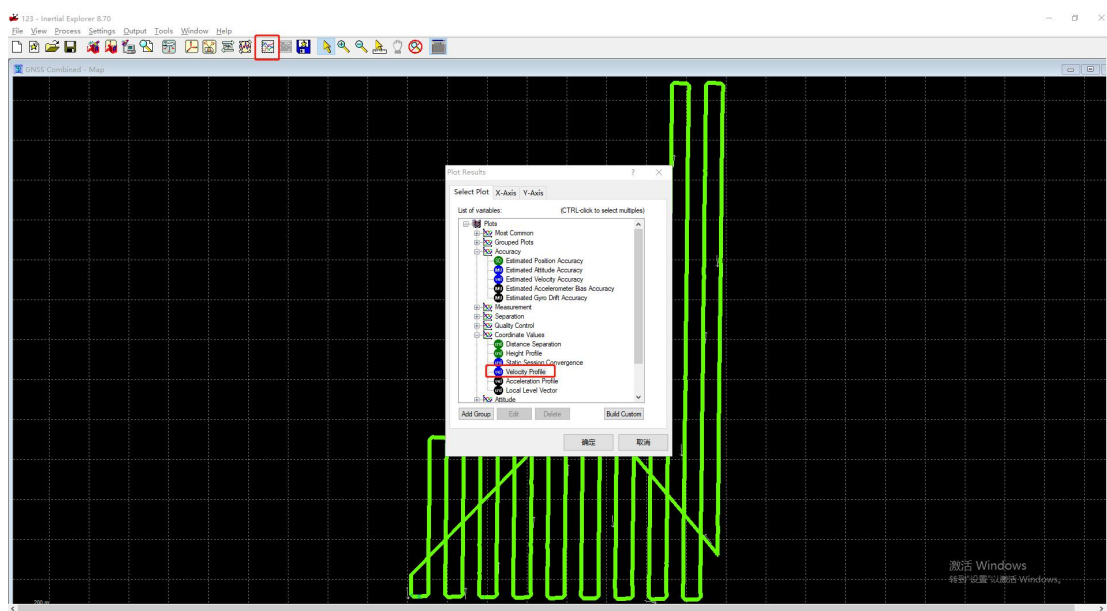

4) 鼠标左键点击起飞时刻区域，出现红线，然后右键【Set GNSS Processing Time】-【Start】，设为起点。

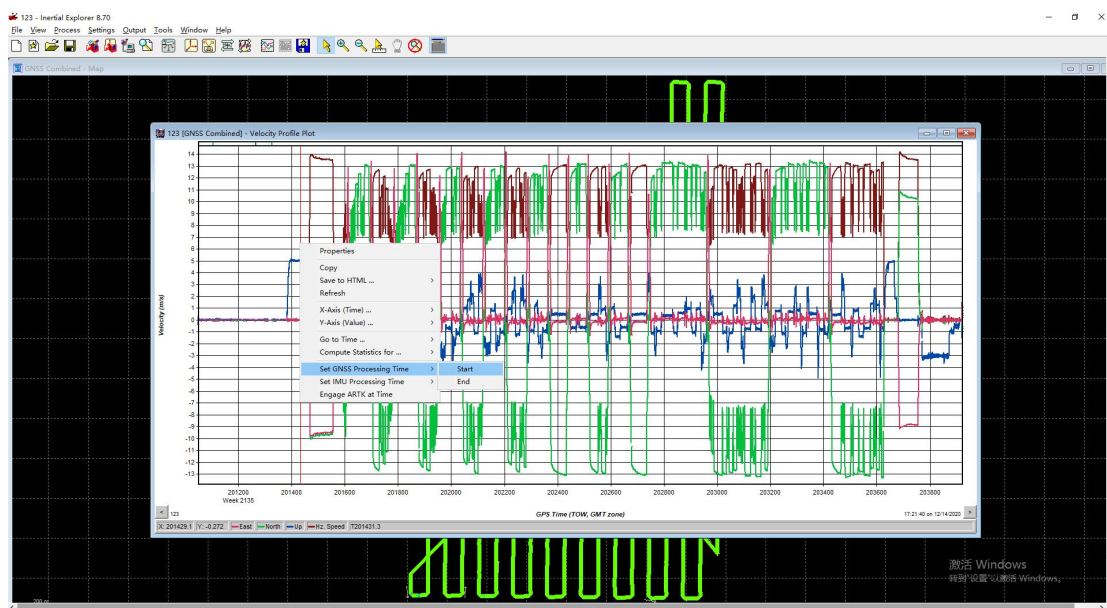


5) 鼠标右键点击降落时刻区域，出现红线，然后右键【Set GNSS Processing Time】-【End】，设为终点。

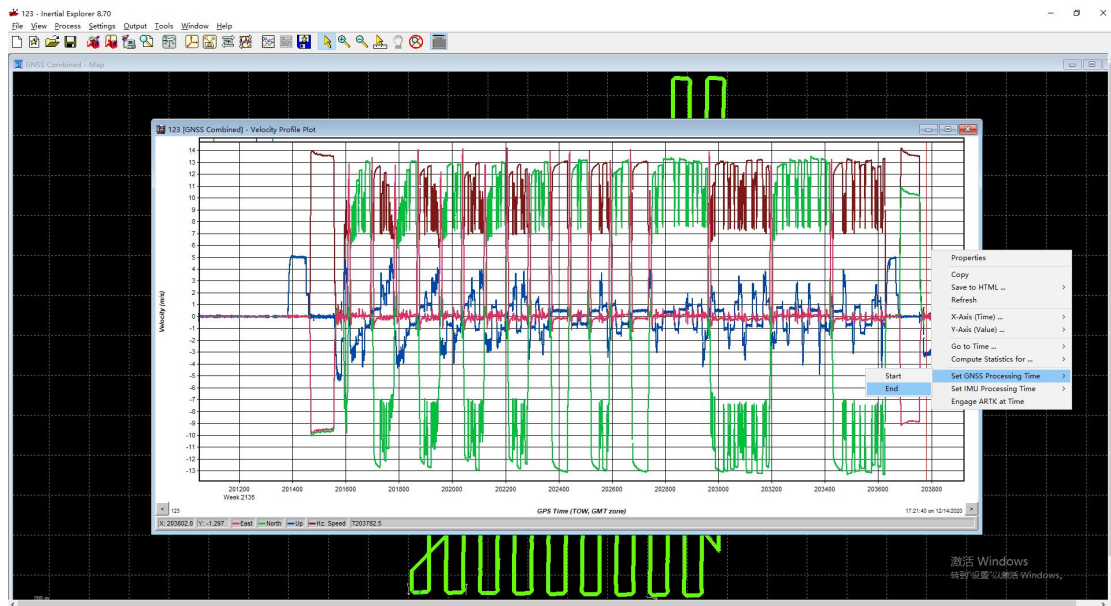

一般依据蓝线进行判断，不要求太精确，只要不多去即可。

6) 点击【Process】-【Process Tightly Coupled】，开始正常解算。

Q: IE 进行紧耦合差分分解算时候出现如下提示，怎么办？

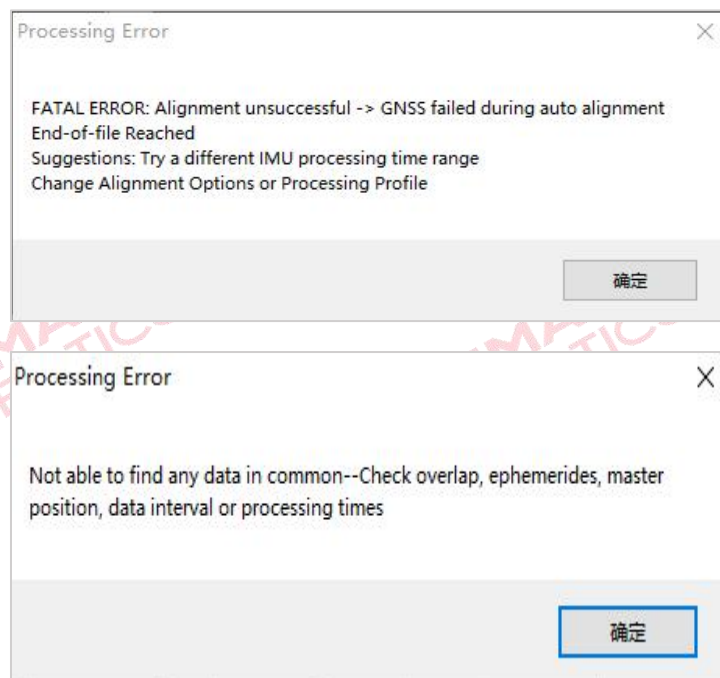


A: 出现此问题的原因可能是基站、流动站、IMU 时间不匹配，解决方法如下：


1) 添加完基站、流动站、imu 数据后，点击上方工具栏中的【Plot Results】



2) 打开【quality control】-【file data coverage】

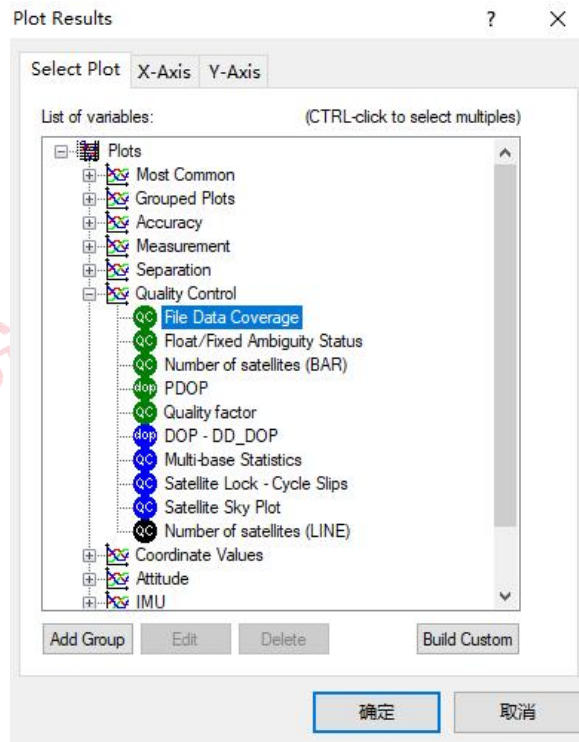


3) 点击【OK】，查看基站、流动站和 IMU 时间范围

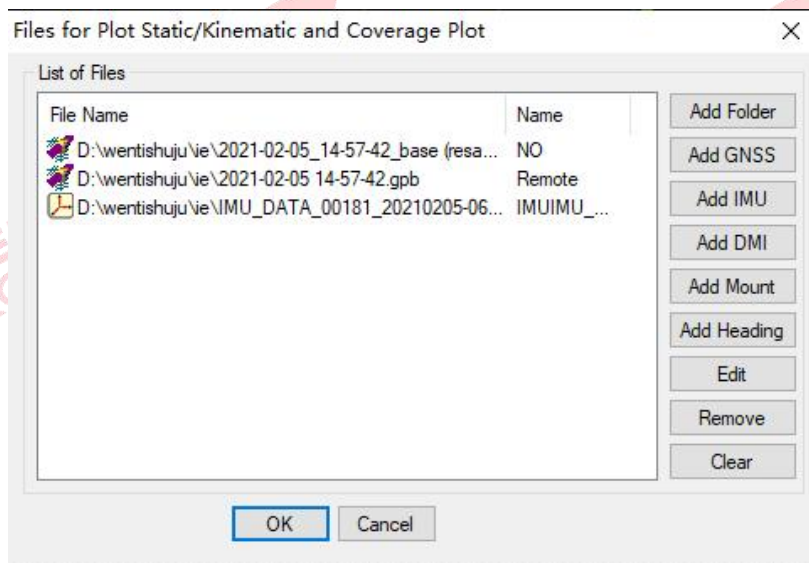


4) 图中红线为基站数据，绿线为流动站数据，蓝线为 IMU 数据。正常情况下三者具有重叠时段，流动站和 IMU 数据时间近似，基站数据时间较长。如果

三者不存在重叠时段，请检查导入数据是否为同一架次；如果确定是同一架次但数据记录不全，请反馈售后。

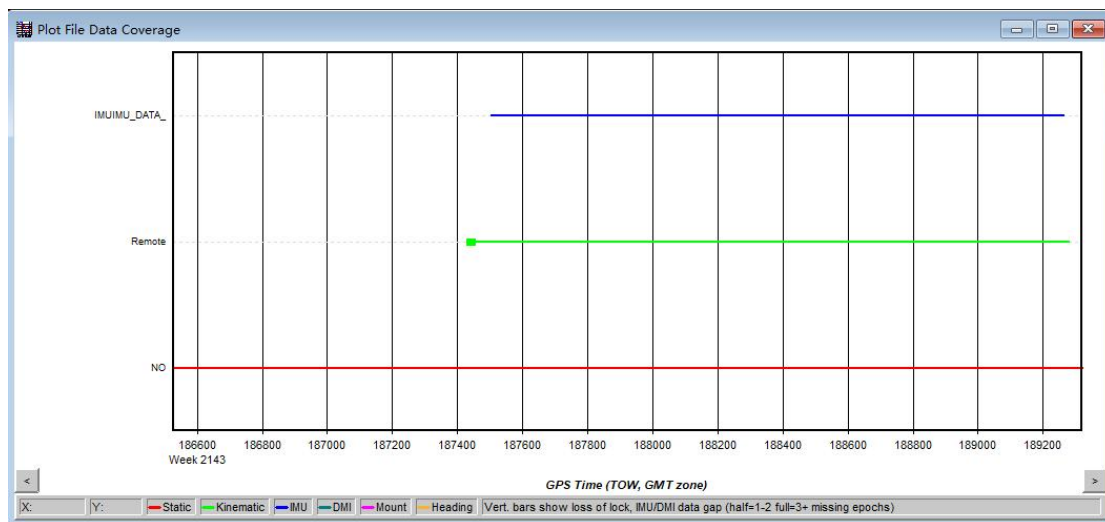

Q: IE 进行紧耦合差分解算时候出现如下提示怎么办？

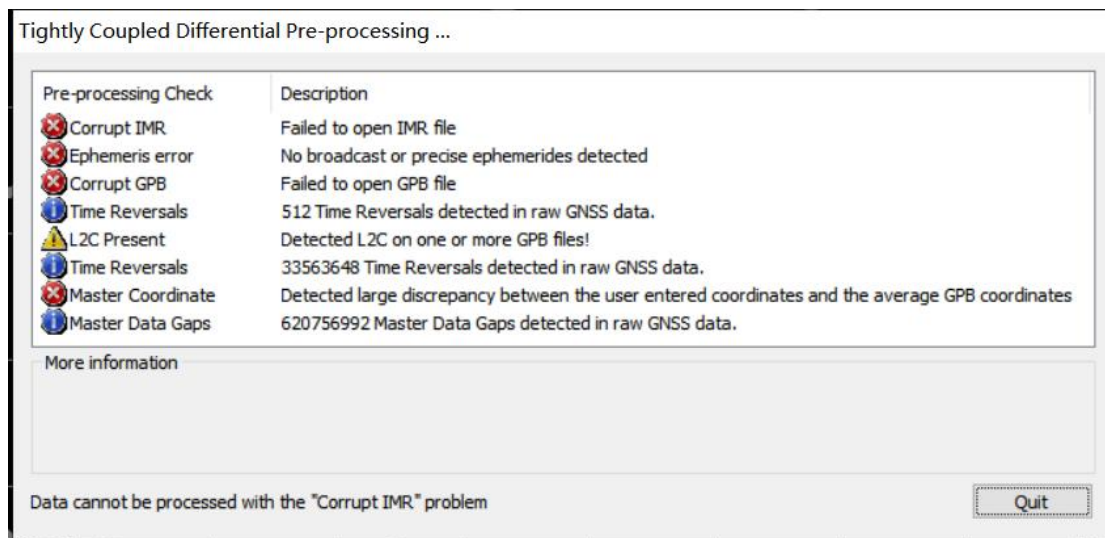

A: 关闭 IE，右键 IE 以管理员权限打开软件。

Q:做完航带平差后，依旧存在分层的情况怎么办？

A: 可以进行去冗余操作，去冗余可以减少数据量，提高整体精度。

Q: 我有控制点能否对点云进行纠正?

A: 不行。

Q: 点云精度误差比较大是什么原因?

A: 点云的精度是否存在系统性误差, 如果是, 请确定检查点和点云的是否是同一套高程基准, 如果不是, 可以拉剖面查看具体点位误差情况判断。

5) 由于现版本优化平差的处理效率以及效果均优于航带平差, 所以处理数据分层时优先推荐优化平差处理, 航带平差作为备选方案进行使用。

航带平差算法目的是基于采集到的地面数据, 对组合导航位置和姿态数据进行改正, 从而实现数据的优化。

注: 点云未分层时候, 无需进行特征提取及平差工作。

1) 特征提取

右键【数据管理】中的项目名称, 点击特征提取, 按照默认参数, 点击【开始】, 软件会自动提取特征点, 待底部工具条完成, 且信息输出框提示提取特征点数据时, 完成特征点提取。

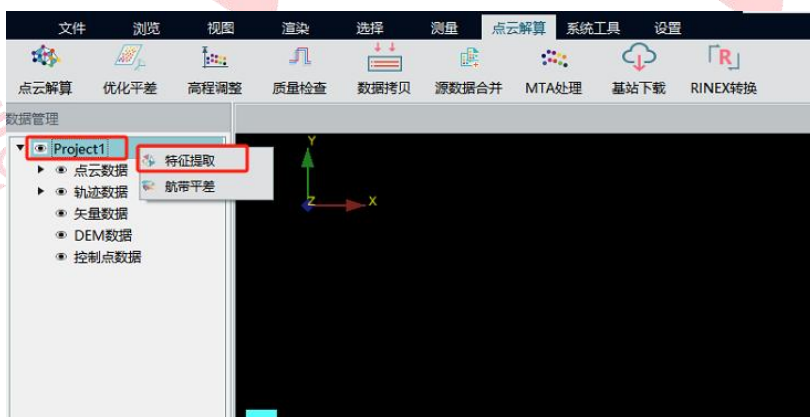




图 特征提取

2) 航带平差

完成特征提取，点击【点云解算】-【航带平差】，点击【计算】，对 3.4.1 节提取的特征点进行偏差计算；

计算结束后，为保证更好的平差效果，需要对偏差较大的特征对进行删除。按【SHIFT+鼠标左键】选中特征对信息中偏差跳变较大的特征对（一般指相邻偏差值大于 0.1m 的特征对），鼠标右键点击【删除】，重新计算残差，若标准差在 0.1 以内，且无残差过大的点对，即可完成平差计算，若仍有较大偏差的特征对再次选中删除后计算即可，最后点击【应用】；

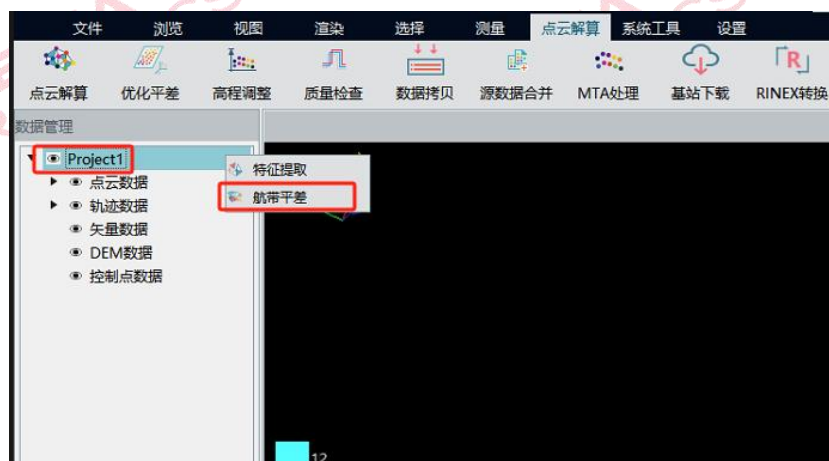




图 航带平差

应用后即可按照航带平差结果优化点云，消除点云分层，重新进行点云的解算。航带平差后可重复 3.3 节操作进行质量检查。

若想要对平差后的数据再次进行平差优化，需要基于此时的点云数据重新进行特征提取，再重复步骤 1) 及步骤 2)。

