


桨夹安装作业指导书 (sop)

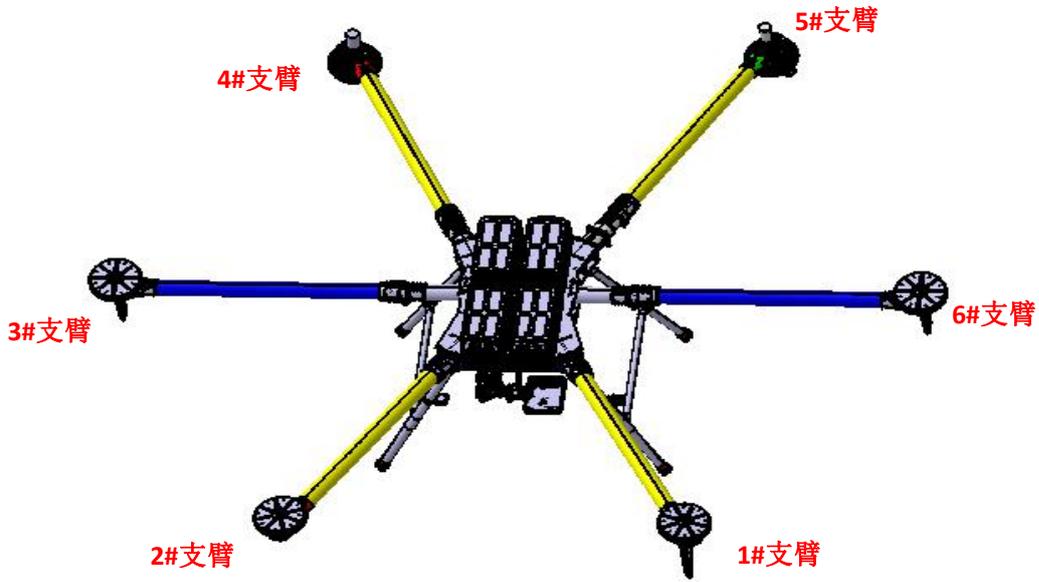

桨夹状态及数量如下图所示：



飞机上电前，需安装桨夹，固定桨叶后方可进行飞行作业。按照上图，1#支臂桨叶使用“从上往下装 CW”桨夹进行固定；2#支臂桨叶使用“从上往下装 CCW”桨夹进行固定；3#支臂桨叶使用“从上往下装 CW”桨夹进行固定；6#支臂桨叶使用“从上往下装 CCW”桨夹进行固定。4#和 5#支臂电机朝下，使用“从下往上装”的桨夹固定桨叶，**桨夹标识号(CW 或 CCW)需与桨叶标识号(CW 或 CCW)一致**。6 个桨夹安装方式一致，下面以 3#支臂桨夹安装具体进行说明。

1、旋转松开桨夹旋钮如下图所示，确认桨叶上固定件表面无异物（必要时可进行擦拭），然后用手转动桨叶，将桨叶调直，将桨夹对准桨叶上固定件进行安装，需确认桨夹标识“CW”与桨叶标识一致。



2、将连接底板螺丝孔对准桨夹孔，然后将两个旋钮锁紧用以固定桨叶，效果如图所示。



3、其他桨叶按照此方式安装桨夹（注意对应桨夹型号安装），桨夹安装后如下图所示：

